



**AuraBreeze Aroma Diffuser**  
**WA638**  
**User Manual**

## CONTENTS

Introduction .....	1
Important Safety Information .....	1
Precautions .....	1
Packaging Contents .....	2
Overview .....	2
Top View .....	2
Bottom View .....	2
Touch Keys .....	2
LCD Display Screen .....	3
Getting Started .....	3
Insert CR2032 Battery .....	3
Add Water .....	3
Clock .....	3
Set The Clock .....	3
Diffuser .....	3
Set The Diffuser .....	3
Mood Light .....	3
Set Mood Light .....	3
Soothing Sound .....	3
Set Sound .....	3
Volume .....	4
Set Volume .....	4
Alarm .....	4
Set Alarm Time .....	4
Turn On/Off Alarm .....	4
Sleep Timer .....	4
Set Sleep Timer .....	4
Specifications .....	4
About Oregon Scientific .....	4
FCC Statement .....	4
EU-Declaration Of Conformity .....	5
Disposal Information For Users .....	5

## INTRODUCTION

Thank you for purchasing AuraBreeze Aroma Diffuser. This aroma diffuser is designed for your relaxation at home. It provides 3 well known holistic relaxation techniques: Aromatherapy, Mood Light and Soothing Sound.

**NOTE** Please keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know about.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read this user manual carefully before use.

- To avoid electric shock and/or a fire hazard, do not immerse the unit in liquid.
- Do not pull the electrical cord to move or unplug the unit.
- Do not disassemble the unit while it is plugged into a power supply or in operation.
- To avoid electric shock and/or a fire hazard, do not clean the power jack with water detergent or any other liquids.
- Do not touch the power cord with wet hands.
- Do not operate this unit beyond its intended use or the technical data specified. Improper use could cause damage.

- This product is not intended to use by children or persons with diminished physical, sensory or mental capabilities unless under supervision.

**NOTE** The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

## PRECAUTIONS


### DOs

- Handle the unit with care
- Use filtered tap water instead of distilled water. Add sufficient water before adding essential oil.
- Remove dust regularly with a dry cloth. Accumulated dust poses potential fire hazard.
- Place the unit on a dry, flat, stable and water-resistant surface.
- **Wipe extra essential oil on the lens area immediately with a dry cloth to avoid damage to the unit.**
- For better mist distribution in the room, place the unit on a raised surface with the mist directed into an open area.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Use only a few drops of essential oil.
- When disposing this product, ensure it is collected separately for special waste treatment.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Use with essential oil only. Add sufficient amount of water before adding essential oil.

### DON'Ts

- DO NOT turn the unit upside down without removing cover lid and liquid content from the water tank.
- DO NOT let water, detergent or any other liquid enter the opening to the fan.
- DO NOT block the ventilation inlet by placing the unit on soft surface such as cushions, or carpet.
- DO NOT tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- DO NOT subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- DO NOT cover the unit with newspaper, curtains etc. when in operation.
- DO NOT direct the mist towards any electrical appliance, furniture, plant, paint or heat source.
- DO NOT inhale mist directly from the mist outlet.
- DO NOT obstruct the air inlet or air outlet of the unit.
- DO NOT use water which have been drunk by people.
- DO NOT place the unit directly on the floor. Flooring may be damaged if it is in direct contact with the mist for a prolonged period.
- DO NOT use in humid locations.
- DO NOT fill the water tank beyond the **MAX** marking indicated.
- DO NOT immerse the unit in water. If you spill liquid on the unit, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- DO NOT clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- DO NOT use water over 40 °C.


## PACKAGING CONTENTS

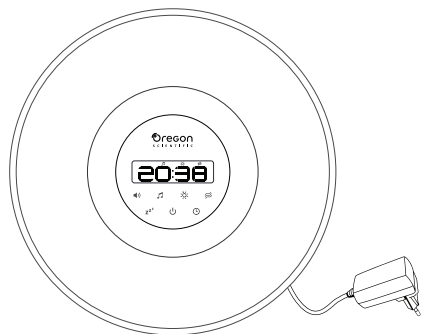

1 x Main unit and 1x adapter


## OVERVIEW

## TOP VIEW

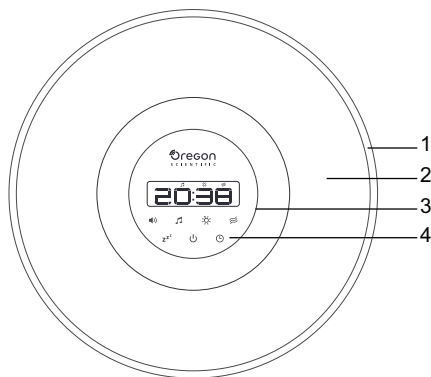

1. Water tank
2. Water tank cover
3. LCD display screen
4. Touch keys

## BOTTOM VIEW

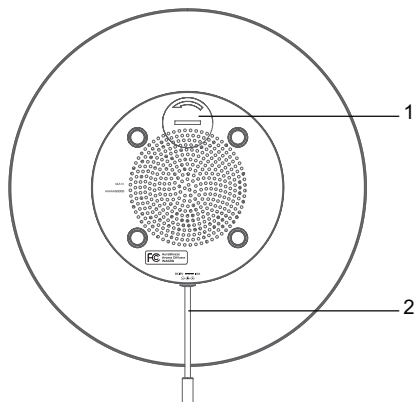


1. CR2032 battery compartment
2. Power cable linked to the adapter

## TOUCH KEYS



1. - Press to display the current volume setting, press again to toggle the volume level.
2. - Press to show the remaining time of sleep timer. Press twice to enter timer setting mode, press repeatedly to toggle the timer setting.
3. - Press to display the current sound setting, press again to toggle 6 soothing sound or off.
4. - Press to turn the unit on/off or confirm the settings.
5. - Press to display the current light setting, press again to toggle the mood light setting.
6. - Press to display alarm setting, press again to turn alarm on/off, or adjust settings in clock setting mode and alarm setting mode.  
- Press and hold to enter alarm setting mode
7. - Press to display the current setting, press again to toggle the diffusing level.

## LCD DISPLAY SCREEN

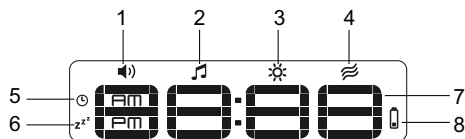


1. the unit is in volume setting mode
2. the soothing sound is on / the unit is in soothing sound setting mode
3. Mood light is on / the unit is in mood-light setting mode
4. Diffuser is on / the unit is in diffuser setting mode
5. Alarm is set to on / the unit is in alarm setting mode
6. Sleep timer is on / the unit is in sleep timer setting mode
7. Time display
8. Diffuser low battery display (CR2032)

## GETTING STARTED

### INSERT CR2032 BATTERY

This unit is equipped with a CR2032 battery as a backup power source.

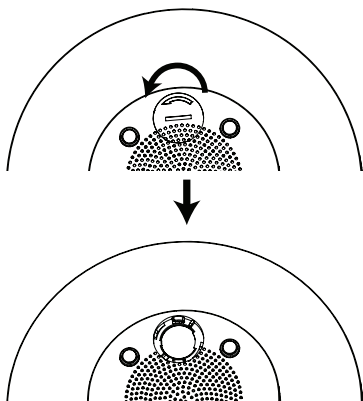


1. Open the battery compartment cover by turning it in anticlockwise using a coin.
2. Insert a CR2032 battery into the compartment, matching the polarity.
3. Close the battery compartment cover by turning it in clockwise using a coin.

### ADD WATER

**NOTE** Do not plug the unit to the power outlet before adding water.

1. Remove the water tank cover, pour tap water in room temperature into the water tank. Do not exceed the **MAX** mark.

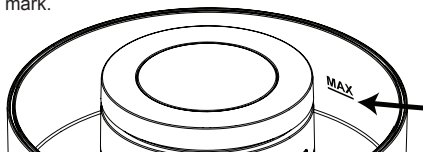

2. Add few drops of essential oils into the water.
3. Place the cover back in place.
4. Plug the power adapter to the power outlet. Make sure the adaptor is not obstructed and is easily accessible to the unit.
5. Press to turn the unit on.

When the water almost runs out (around 50ml remains in the unit), the diffusing function will stop automatically and will keep blinking until the unit is turned off.

### NOTE

- Do not use distilled water with this product.
- Temperature of water should be around 15 – 40 °C.
- 100% nature essential oil should be used.
- Switch off the unit and unplug from the mains before moving or cleaning the unit.
- When the water fills up to the **MAX** marking, the unit diffuses mist up to 8 hours approximately if the sleep timer is set to **OFF**.

## CLOCK

### SET THE CLOCK

Set the clock when the unit is turned on for the first time.

1. Press to set the 12/24-hour format, hour or minute. Press and hold to speed up the selection.
2. Press to confirm.

## DIFFUSER

### SET THE DIFFUSER

1. Press once to display the current setting. The screen displays .

**NOTE** The screen returns to idle if no keys are pressed after 2 seconds.

2. Press again to toggle different diffusing modes – 1 (Low), 2 (High) or **OFF**.

## MOOD LIGHT

### SET MOOD LIGHT

1. Press once to display the current setting. The screen displays .
2. Press again to toggle different mood light setting (1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF).

## SOOTHING SOUND

### SET SOUND

1. Press once to display the current setting. The screen displays .

**NOTE** The screen returns to idle if no keys are pressed after 2 seconds.

2. Press again to toggle different sound (1/2/3/4/5/6/OFF).

VOLUME

SET VOLUME

- 1. Press **⏮** once to display the current setting. The screen displays **1**.
- NOTE** The screen returns to idle if no keys are pressed after 2 seconds.
- 2. Press **⏮** again to toggle different volume setting – **1** (low), **2** (medium), or **3** (high).

ALARM

You may set an alarm to turn on the unit automatically.

SET ALARM TIME

- 1. Press and hold **⏸** for about 2 seconds to enter the alarm time setting. The screen displays **⌚**.
- 2. Press **⌚** to set the hour and minute. Press and hold to speed up the selection. Press **⏸** to confirm.
- 3. Press **⏮** to toggle different diffusing modes – **1** (Low), **2** (High) or **OFF**, then press **⏸** to confirm.
- 4. Press **🌈** to toggle different mood light setting (**1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF**), then press **⏸** to confirm.
- 5. Press **🎵** to toggle different sound (**1/2/3/4/5/6/OFF**), then press **⏸** to confirm.
- 6. Press **⏮** to toggle different volume setting – **1** (low), **2** (medium), or **3** (high), then press **⏸** to confirm.
- 7. The alarm is set to on. The unit returns to idle and displays **⌚**.

TURN ON/OFF ALARM

- Press **⌚** to display the set alarm time.
- Press **⌚** again to toggle the alarm on/off.

SLEEP TIMER

SET SLEEP TIMER

Press **z<sup>z</sup>** twice enter the timer setting, then press **z<sup>z</sup>** repeatedly to toggle the sleep timer setting.

**NOTE** The screen returns to idle if no keys are pressed after 2 seconds.

When the sleep timer starts to count down, press **z<sup>z</sup>** to display the remaining time.

SPECIFICATIONS

L x W x H	200 x 200 x 82 mm (7.87 x 7.87 x 3.23 in)
Weight	780 g
Water tank volume	450 ml
<b>Operation temperature</b>	
Temperature range (operation)	10 °C to 40 °C
Temperature range (storage)	-20 °C to 60 °C
<b>Power</b>	
Input	100-240V AC 50-60Hz
Output	12 V 1000mA

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products.

For any enquiry, please contact our Customer Services at [info@oregonscientific.com](mailto:info@oregonscientific.com).

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserves the right to interpret and construe any contents, terms and provisions in this user manual and to amend it, at its sole discretion, at any time without prior notice. To the extent that there is any inconsistency between the English version and any other language versions, the English version shall prevail.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 & 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 & 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

We

Name: Oregon Scientific, Inc.

Address: 10778 SW Manhasset Dr.  
Tualatin, Or 97062 USA

Telephone No.: 1-800-853-8883

declare that the product

Product No.: WA638

Product Name: AuraBreeze Aroma Diffuser

Manufacturer: IDT Technology Limited

Address: Block C, 9/F, Kaiser Estate,  
Phase 1, 41 Man Yue St.,  
Hung Hom, Kowloon,  
Hong Kong

## EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that AuraBreeze Aroma Diffuser (model: WA638) is in compliance with EMC directive 2004/108/EC and LVD directive 2006/95/EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.



## DISPOSAL INFORMATION FOR USERS



Pursuant to and in accordance with Article 14 of the Directive 2012/19/EU of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment (WEEE), and pursuant to and in accordance with Article 20 of the Directive 2006/66/EC of the European Parliament on batteries and accumulators and waste batteries.

The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.

Please note that the batteries/rechargeable batteries must be removed from the equipment before it is given as waste. To remove the batteries/accumulators refer to the specifications in the user manual. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centers specializing in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the dealer when purchasing a new WEEE, pursuant to and in accordance with Article 14 as implemented in the country.

The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimizes the recycling and reuse of components making up the apparatus.

Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

# AuraBreeze Raumbedufter

## WA638

### Bedienungsanleitung

#### INHALT

Einführung .....	1
Wichtige Sicherheitshinweise .....	1
Vorsichtsmassnahmen .....	1
Verpackungsinhalt .....	2
Übersicht .....	2
Ansicht Von Oben .....	2
Ansicht Von Unten .....	2
Tasten .....	2
LCD-Display .....	3
Erste Schritte .....	3
CR2032 Batterie Einlegen .....	3
Wasser Einfüllen .....	3
Kuhr .....	3
Uhr Einstellen .....	3
Bedufter .....	3
Bedufter Einstellen .....	3
Stimmungslicht .....	4
Stimmungslicht Einstellen .....	4
Entspannungsklänge .....	4
Klänge Einstellen .....	4
Lautstärke .....	4
Lautstärke Einstellen .....	4
Einschaltautomatik .....	4
Einschaltautomatik Einstellen .....	4
Einschaltautomatik Ein-/Ausschalten .....	4
Abschaltautomatik .....	4
Abschaltautomatik Einstellen .....	4
Technische Daten .....	4
Über Oregon Scientific .....	4
Entsorgung .....	4
EU-Konformitäts-Erklärung .....	5

- Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um das Gerät zu verschieben oder den Stecker zu ziehen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker gesteckt ist oder das Gerät in Betrieb ist.
- Um einen elektrischen Schlag und/oder Brandgefahr zu vermeiden, reinigen Sie den Netzstecker nicht mit in Wasser aufgelöstem Reinigungsmittel oder anderen Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen.
- Betreiben Sie das Gerät nur für den beabsichtigten Zweck und entsprechend der technischen Daten. Unangemessene Verwendung kann zu Beschädigung führen.
- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorialen oder geistigen Fähigkeiten geeignet, sofern diese nicht dabei beaufsichtigt werden.

**HINWEIS** Die technischen Daten dieses Produkts und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Ankündigung geändert werden.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN

##### ZU BEACHTEN:

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.
- Verwenden Sie statt destilliertem Wasser gefiltertes Leitungswasser. Füllen Sie ausreichend Wasser ein, bevor Sie ätherisches Öl hinzufügen.
- Entfernen Sie Staub regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Angesammelter Staub stellt eine potenzielle Brandgefahr dar.
- Stellen Sie das Gerät auf einer trockenen, ebenen, stabilen und wasserbeständigen Oberfläche ab.
- **Entfernen Sie überschüssiges ätherisches Öl vom Display Bereich umgehend, um Beschädigungen an der Einheit zu vermeiden.**
- Zur besseren Duftverteilung im Raum stellen Sie das Gerät erhöht und offen ab.
- Kinder sind von dem Produkt fernzuhalten.
- Verwenden Sie nur einige wenige Tropfen ätherischen Öls.
- Entsorgen Sie das Produkt getrennt als Sondermüll.
- Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herstellers reproduziert werden.
- Verwenden Sie nur ätherische Öle. Füllen Sie ausreichend Wasser ein, bevor Sie das ätherische Öl hinzufügen.

##### DAS SOLLTEN SIE LASSEN:

- Drehen Sie das Gerät NICHT um, ohne zuvor den Deckel abzunehmen und den flüssigen Inhalt des Wasserbehälters zu entleeren.
- Lassen Sie Wasser, Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten NICHT in die Öffnung des Lüfters gelangen.
- Versperren Sie NICHT den Lüftungseinlass, indem Sie das Gerät auf einer weichen Oberfläche wie einem Kissen oder Teppich abstellen.
- Manipulieren Sie NICHT die inneren Bauteile des Geräts. Dadurch verlieren Sie die Garantie.
- Setzen Sie das Gerät NICHT übermäßigen Kräften, Stößen, Staubansammlungen, Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Bedecken Sie das Gerät im Betrieb NICHT mit Zeitungen, Vorhängen usw.

#### EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie den AuraBreeze Raumbedufter gekauft haben. Dieser Raumbedufter dient Ihrer Entspannung zu Hause. Er verbindet drei bewährte ganzheitliche Entspannungstechniken: Aromatherapie, Stimmungslicht und Entspannungsklänge.

**HINWEIS** Bitte halten Sie diese Anleitung für die Verwendung Ihres neuen Produkts bereit. Sie enthält praktische Schritt-für-Schritt-Anweisungen sowie technische Daten und Warnungen, die Sie beachten sollten.


#### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

- Befolgen Sie die Anweisungen zum Reinigen des Geräts.
- Um einen elektrischen Schlag und/oder Brandgefahr zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein.


- Leiten Sie den Duftnebel NICHT in Richtung elektrischer Geräte, Möbel, Pflanzen, Anstriche oder Wärmequellen.
- Inhalieren Sie den Duftnebel NICHT direkt am Auslass.
- Versperren Sie den Lufteinlass und den Luftauslass des Geräts NICHT.
- Verwenden Sie das Wasser NICHT als Trinkwasser.
- Stellen Sie das Gerät NICHT direkt auf den Boden. Der Bodenbelag kann beschädigt werden, wenn er dem Duftnebel über einen langen Zeitraum direkt ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT in feuchten Umgebungen.
- Füllen Sie NICHT mehr Wasser ein als bis zur Kennzeichnung **MAX**.
- Tauchen Sie das Gerät NICHT in Wasser ein. Wenn Sie Flüssigkeit auf dem Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät NICHT mit aggressiven oder ätzenden Materialien.
- Verwenden Sie KEIN Wasser über 40 °C.

ANSICHT VON UNTEN

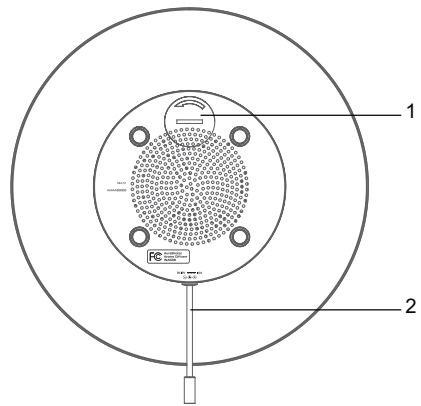

1. Fach für Batterie CR2032
2. Stromkabel zum Netzteil

VERPACKUNGSINHALT

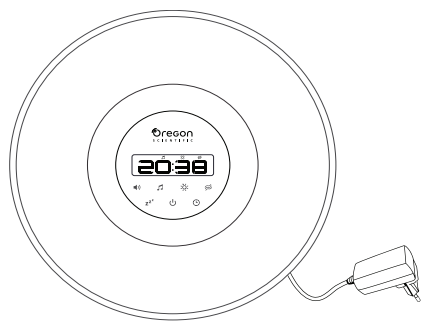


1 x Hauptgerät und 1 x Netzteil

TASTEN



ÜBERSICHT

ANSICHT VON OBEN

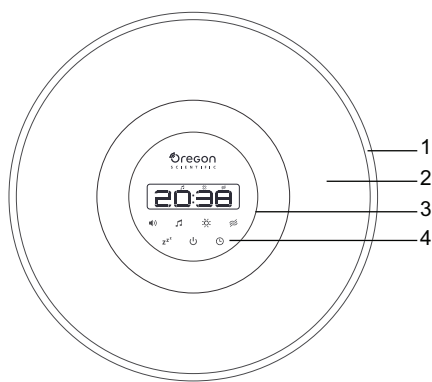

1. Wasserbehälter
2. Deckel des Wasserbehälters
3. LCD-Display
4. Tasten


1. - Drücken, um die eingestellte Lautstärke anzuzeigen, erneut drücken, um die Lautstärke auszublenden.
2. - Drücken Sie die Taste, um die verbleibende Einschlafzeit anzuzeigen. Drücken Sie zweimal, um den Einstellmodus für den Timer aufzurufen, und drücken Sie wiederholt, um die Timereinstellung umzuschalten.
3. - Drücken, um die Klangeinstellung anzuzeigen, erneut drücken, um einen von 6 Entspannungsklängen auszuwählen oder Klänge auszuschalten.
4. - Drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten oder um die Einstellungen zu bestätigen.
5. - Drücken, um die Beleuchtungseinstellung anzuzeigen, erneut drücken, um das Stimmungslicht ein-/auszuschalten.
6. - Drücken, um die Einschaltautomatik anzuzeigen, erneut drücken, um die Einschaltautomatik ein-/



auszuschalten oder um die Einstellungen beim Einstellen der Uhrzeit oder der Einschaltautomatik zu ändern.

- Gedrückt halten, um die Einschaltautomatik einzustellen
- 7. - Drücken, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, erneut drücken, um die Bedufterstärke zu wechseln.

## LCD-DISPLAY

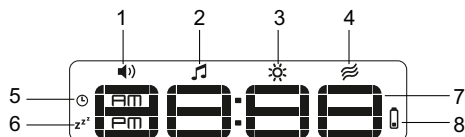


1. Die Lautstärke kann eingestellt werden
2. Entspannungsklänge sind eingeschaltet. / Entspannungsklänge können eingestellt werden
3. Stimmungslicht ist eingeschaltet. / Stimmungslicht kann eingestellt werden
4. Bedufter ist eingeschaltet. / Bedufter kann eingestellt werden
5. Einschaltautomatik ist eingeschaltet. / Einschaltautomatik kann eingestellt werden
6. Abschaltautomatik ist eingeschaltet. / Abschaltautomatik kann eingestellt werden
7. Uhrzeit-Anzeige
8. Batterie des Bedufters fast leer (CR2032)

## ERSTE SCHRITTE

### CR2032 BATTERIE EINLEGEN

Dieses Gerät ist mit einer Stützbatterie des Typs CR2032 ausgerüstet.

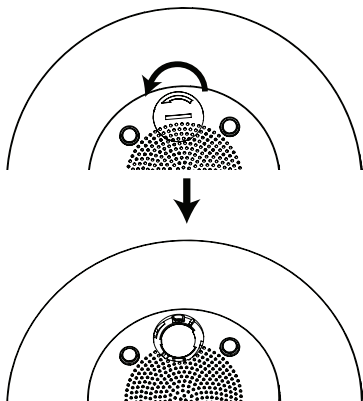


1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie diese mittels einer Münze im Gegenuhrzeigersinn drehen.
2. Legen Sie eine Batterie CR2032 in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie die Batteriefachabdeckung mittels einer Münze im Uhrzeigersinn drehen.

## WASSER EINFÜLLEN

**HINWEIS** Schließen Sie das Gerät nicht an der Netzstromversorgung an, bevor Sie das Wasser aufgefüllt haben.

1. Nehmen Sie den Deckel des Wasserbehälters ab und füllen Sie Leitungswasser (Zimmertemperatur) in den Behälter ein. Überschreiten Sie dabei nicht die Kennzeichnung **MAX**.

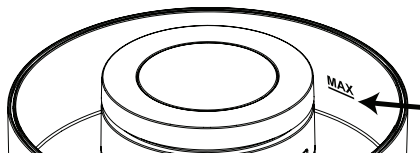

2. Geben Sie einige Tropfen des ätherischen Öls ins Wasser.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf.
4. Stecken Sie das Netzteil in die Netzsteckdose. Achten Sie darauf, dass das Netzteil gut zugänglich ist und sich in Reichweite des Geräts befindet.
5. Drücken Sie um das Gerät einzuschalten.

Wenn das Wasser beinahe ausgeht (es verbleiben ca. 50ml im Gerät), stoppt die Bedufterfunktion automatisch und blinkt solange, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

### HINWEIS

- Verwenden Sie kein destilliertes Wasser für dieses Produkt.
- Die Wassertemperatur sollte ca. 15 - 40 °C betragen.
- Verwenden Sie zu 100 % natürliche ätherische Öle.
- Bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es vom Netz.
- Wenn das Wasser bis zur **MAX** Kennzeichnung befüllt ist, reicht die Verdampfer-Funktion für ca. 10 Std (Schlaf timer ausgeschaltet)

## KUHR

### UHR EINSTELLEN

Stellen Sie die Uhr beim ersten Einschalten des Geräts ein oder halten Sie 8 Sekunden lang gedrückt, bis die Uhrzeitanzeige blinkt.

1. Drücken Sie um das 12/24-Stundenformat, die Stunden und Minuten und AM/PM einzustellen. Halten Sie gedrückt, um schneller durch die Auswahl zu blättern.
2. Bestätigen Sie mit .

## BEDUFTER

### BEDUFTER EINSTELLEN




1. Drücken Sie einmal, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen. Auf dem Display wird angezeigt.

**HINWEIS** Das Display kehrt in den Ruhemodus zurück, wenn 2 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden.

2. Drücken Sie erneut, um die Bedufterstärke zu wechseln – 1 (niedrig), 2 (hoch) oder **OFF/AUS**.

## STIMMUNGSLICHT

### STIMMUNGSLICHT EINSTELLEN


1. Drücken Sie  einmal, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen. Auf dem Display wird  angezeigt.
2. Drücken Sie  erneut, um ein anderes Stimmungslicht auszuwählen (1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF).

## ENTSPANNUNGSKLÄNGE

### KLÄNGE EINSTELLEN



1. Drücken Sie  einmal, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen. Auf dem Display wird  angezeigt.

**HINWEIS** Das Display kehrt in den Ruhemodus zurück, wenn 2 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden.


2. Drücken Sie  erneut, um einen anderen Klang auszuwählen (1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / OFF ).

## LAUTSTÄRKE

### LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

1. Drücken Sie  einmal, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen. Auf dem Display wird  angezeigt.















**HINWEIS** Das Display kehrt in den Ruhemodus zurück, wenn 2 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden.

2. Drücken Sie  erneut, um eine andere Lautstärke einzustellen – 1 (leise), 2 (mittel) oder 3 (laut).



## EINSCHALTAUTOMATIK

Mit der Einschaltautomatik können Sie das Gerät automatisch einschalten.

### EINSCHALTAUTOMATIK EINSTELLEN

1. Halten Sie  ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Auf dem Display wird  angezeigt.
2. Drücken Sie  um die Stunden und Minuten einzustellen. Halten Sie  gedrückt, um die Auswahl zu beschleunigen. Bestätigen Sie mit .
3. Drücken Sie , um die Bedufterstärke auszuwählen – 1 (niedrig), 2 (hoch) oder OFF/AUS. Bestätigen Sie dann mit .
4. Drücken Sie  um das Stimmungslicht auszuwählen (1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF). Bestätigen Sie dann mit .
5. Drücken Sie , um den Klang auszuwählen (1/2/3/4/5/6/OFF). Bestätigen Sie dann mit .
6. Drücken Sie  um die Lautstärke auszuwählen – 1 (leise), 2 (mittel) oder 3 (laut). Bestätigen Sie dann mit .
7. Die Einschaltautomatik ist eingeschaltet. Das Gerät kehrt in den Ruhemodus zurück und zeigt  an.

### EINSCHALTAUTOMATIK EIN-/AUSSCHALTEN

- Drücken Sie , um die eingestellte Einschaltzeit anzuzeigen.
- Drücken Sie  erneut, um die Einschaltautomatik ein-/auszuschalten.

## ABSCHALTAUTOMATIK

### ABSCHALTAUTOMATIK EINSTELLEN

Betätigen Sie **z<sup>z</sup>** zweimal, um den Einstellmodus für den Timer zu aktivieren, und betätigen Sie **z<sup>z</sup>** wiederholt, um die Einstellungen für den Einschlaf timer umzuschalten.

**HINWEIS** Das Display kehrt in den Ruhemodus zurück, wenn 2 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden.

Nach dem Start der Abschaltautomatik können Sie **z<sup>z</sup>** drücken, um die Restzeit anzuzeigen.

## TECHNISCHE DATEN

L x B x H	200 x 200 x 82 mm (7.87 x 7.87 x 3.23 Zoll)
Gewicht	780 g
Wasserbehälter	450ml

### Betriebstemperatur

Temperaturbereich (Betrieb)	10 °C bis 40 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-20 °C bis 60 °C

### Leistung

Eingang	100-240 V AC, 50-60 Hz
Ausgang	12 V, 1000 mA

## ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com), um mehr über die Produkte von Oregon Scientific zu erfahren.

Für etwaige Anfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter [info@oregonscientific.de](mailto:info@oregonscientific.de).

Oregon Scientific Global Distribution Limited behält sich das Recht vor, die Inhalte, Bedingungen und Bestimmungen in dieser Bedienungsanleitung zu interpretieren und auszuliegen, und diese jederzeit nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Soweit es irgendwelche Unterschiede zwischen der englischen Version und den Versionen in anderen Sprachen gibt, ist die englische Version maßgebend.

## ENTSORGUNG



**Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU über die Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten, sowie deren Entsorgung.**

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Gerät zeigt an, dass dieses Gerät zur Entsorgung nicht in den Hausmüll gelangen darf, sondern auf getrenntem Wege als Sonderabfall dem Recycling zugeführt werden muss.

Geben Sie deshalb alle so gekennzeichneten Produkte zum Ende des Gebrauchs gesondert bei einer Sammelstelle für elektrische oder elektronische Geräte ab, oder bringen Sie das Gerät wieder zu dem Fachhändler zurück, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder ein neues Gerät kaufen.

Die vorschriftsmäßige und getrennte Entsorgung von elektronischen Geräten durch das Zuführen zum Recycling-Materialkreislauf, stellt die umweltverträgliche Weiterbehandlung und Wiederverwertung des Gerätes und dessen Komponenten sicher, gewährleistet, dass keine negativen Folgen für Menschen und die Umwelt entstehenden, und dass eine rohstoffsparende Aufbereitung des Gerätes sichergestellt ist.

Die unsachgemäße Entsorgung dieses Gerätes durch den Benutzer kann dazu führen, dass dieser strafrechtlich gemäß den geltenden Gesetzen verfolgt wird.

## EU – KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Oregon Scientific erklärt hiermit, das der **AuraBreeze Raumbedufter** (Modell: WA638) den Anforderungen der EMC Richtlinie 2004/108/EC genügt. Eine Kopie der unterzeichneten und datierten Konformitätserklärung wird Ihnen auf Anfrage gerne Oregon Scientific Kundenservice bereitgestellt.



# Diffuseur d'Arôme AuraBreeze

## WA638

### Mode d'emploi

#### CONTENU

Introduction .....	1
Consignes Importantes De Securite .....	1
Precautions .....	1
Contenu De L'emballage .....	2
Vue D'ensemble .....	2
Vue De Dessus .....	2
Vue De Dessous .....	2
Touches Tactiles .....	2
Ecran D'affichage LCD .....	3
Pour Commencer .....	3
Inserez La Pile CR2032 .....	3
Ajouter De L'eau .....	3
Horloge .....	3
Reglage De L'horloge .....	3
Diffuseur .....	3
Reglage Du Diffuseur .....	3
Lumiere D'ambiance .....	4
Reglage De La Lumiere D'ambiance .....	4
Son apaisant .....	4
Reglage Du Son .....	4
Volume .....	4
Reglage Du Volume .....	4
Alarme .....	4
Reglage De L'heure De L'alarme .....	4
Activer/Desactiver L'alarme .....	4
Minuteur De Sommeil .....	4
Reglage Du Minuteur De Sommeil .....	4
Specifications .....	4
À Propos D'oregon Scientific .....	4
Mise Au Rebut .....	4
EU – Déclaration De Conformité .....	5

#### INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le Diffuseur d'Arôme AuraBreeze. Ce diffuseur d'arôme a été conçu pour votre relaxation à la maison. Il offre trois techniques holistiques de relaxation: Aromathérapie, Lumière d'ambiance et Son Apaisant.

Veuillez garder ce manuel à portée de main de l'utilisation du produit. Il contient des instructions pratiques, étape par étape, ainsi que des spécifications techniques et des avertissements dont il est recommandé de prendre connaissance.

#### CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

À lire attentivement avant utilisation :

Suivez les instructions de Soins et d'Entretien pour nettoyer l'appareil.

- Pour éviter tout risque de choc électrique et/ou tout risque d'incendie, ne plongez pas l'appareil dans un liquide.
- Ne tirez pas sur le cordon électrique d'alimentation pour déplacer ou débrancher l'appareil.

- Ne démontez pas l'appareil lorsque celui-ci est branché sur une prise de courant ou en cours d'utilisation.
  - Pour éviter tout risque de choc électrique et/ou tout risque d'incendie, ne nettoyez pas l'appareil avec du détergent ou tout autre liquide.
  - Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
  - Ne pas faire fonctionner cet appareil au-delà de son utilisation prévue ou des données techniques spécifiées. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages.
  - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf sous surveillance
- REMARQUE** Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce mode d'emploi sont sujets à modifications sans.

#### PRECAUTIONS

##### À FAIRE

- Manipulez l'appareil avec soin.
- Utilisez de l'eau du robinet filtrée plutôt que de l'eau distillée. Versez suffisamment d'eau dans l'appareil avant d'ajouter les huiles essentielles.
- Nettoyez régulièrement la poussière sur l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. De la poussière qui s'accumule peut présenter des risques d'incendie.
- Placez l'appareil sur une surface plane et sèche, résistante à l'eau, et en dirigeant la brume diffusée vers une zone ouverte.
- **Essayez immédiatement l'huile extra essentielle dans la zone de contact avec un chiffon sec pour éviter d'endommager l'unité.**
- Pour une meilleure distribution de la brume dans la pièce, placez l'appareil sur une surface surélevée en vous assurant que la brume est diffusée en direction d'une zone ouverte.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil ou ses composants.
- Utilisez seulement quelques gouttes d'huiles essentielles.
- Lors de l'élimination de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement des déchets spéciaux.
- Le contenu de ce mode d'emploi ne peut être reproduit sans l'autorisation du fabricant.
- À utiliser uniquement avec des huiles essentielles. Ajoutez suffisamment d'eau avant d'ajouter les huiles essentielles.


##### À NE PAS FAIRE

- NE PAS mettre l'appareil à l'envers sans enlever le couvercle et le liquide contenu dans le réservoir d'eau.
- NE PAS laisser de l'eau, du détergent, ou tout autre liquide pénétrer dans l'ouverture de l'appareil
- Ne pas bloquer l'entrée de la ventilation en plaçant l'appareil sur une surface molle telle qu'un coussin ou un tapis.
- NE PAS toucher aux composants internes de l'appareil, cela invaliderait votre garantie.
- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, aux chocs, à la poussière, à des températures extrêmes ou à de l'humidité.
- NE PAS couvrir l'appareil avec du papier journal, des rideaux, etc. pendant le fonctionnement.

- Ne pas diriger la brume diffusée vers tout appareil électrique, meuble, plante, peinture ou source de chaleur.
- NE PAS inhaler les aérosols directement à la sortie des buses de diffusion.
- NE PAS obstruer l'entrée d'air ou la sortie d'air de l'appareil.
- NE PAS utiliser d'eau qui a été précédemment bu par quelqu'un.
- NE PAS placer l'appareil directement sur le sol. Le revêtement du sol peut être endommagé en cas de contact direct avec la brume diffusée, lors d'une utilisation prolongée de l'appareil.
- NE PAS utiliser dans des endroits humides.
- NE PAS remplir le réservoir d'eau au-delà de la marque **MAX** indiquée sur l'appareil.
- NE PAS immerger l'appareil dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un chiffon doux non pelucheux.
- NE PAS nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- NE PAS utiliser d'eau dont la température est supérieure à 40 °C.

3. Écran d'affichage LCD
4. Touches tactiles

VUE DE DESSOUS

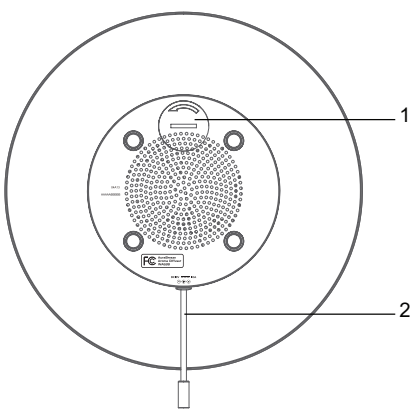


1. Compartiment de la pile CR2032
2. Câble d'alimentation relié à l'adaptateur

TOUCHES TACTILES



1. - Appuyez pour afficher le réglage actuel du volume, et appuyez de nouveau pour choisir le niveau du volume.
2. - Appuyez ici pour voir le temps restant sur la minuterie de sommeil. Appuyez deux fois ici pour entrer dans le mode de réglage de la minuterie de sommeil, et appuyez ici de manière répétée pour faire défiler les différents réglages de la minuterie de sommeil.
3. - Appuyez pour afficher les réglages actuels du son, et appuyez de nouveau pour choisir un des 6 sons apaisants ou pour désactiver le son.
4. - Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil ou confirmer les réglages.
5. - Appuyez pour afficher les réglages actuels de la lumière d'ambiance, et appuyez de nouveau pour faire défiler les réglages de la lumière d'ambiance.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

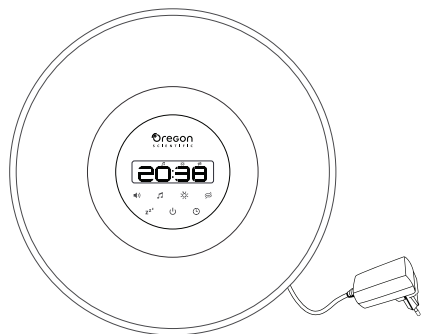

1 x Unité principale et 1x adaptateur

VUE D'ENSEMBLE


VUE DE DESSUS

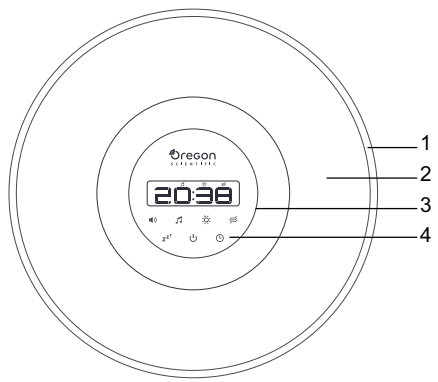

1. Réservoir à eau
2. Couverture du réservoir à eau

6. 🕒 - Appuyez pour afficher les réglages de l'horloge, et appuyez de nouveau pour activer/désactiver l'alarme ou ajuster les réglages en mode réglage de l'heure et en mode réglage de l'alarme.
- Maintenez appuyé pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme.
7. 🌀 - Appuyez pour afficher les réglages actuels, et appuyez de nouveau pour faire défiler les niveaux de diffusion.

## ECRAN D'AFFICHAGE LCD

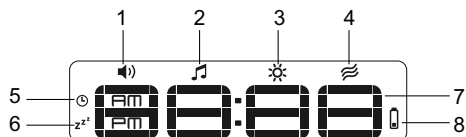


1. 🗣️ l'appareil est en mode de réglage du volume
2. 🎵 un son apaisant est activé/ l'appareil est en mode de réglage des sons apaisants
3. ☀️ la lumière d'ambiance est activée/ l'appareil est en mode de réglage de la lumière d'ambiance
4. 🌀 le diffuseur d'arôme est activé/ l'appareil est en mode de réglage du diffuseur
5. 🕒 l'alarme est activée/ l'appareil est en mode de réglage de l'alarme
6. zzz le minuteur de sommeil est activé/ l'appareil est en mode de réglage du minuteur de sommeil
7. Affichage de l'heure
8. 🔋 Affichage des piles faibles (CR2032)

## POUR COMMENCER

### INSEREZ LA PILE CR2032

Cet appareil est équipé d'une pile CR2032 servant d'alimentation de réserve.

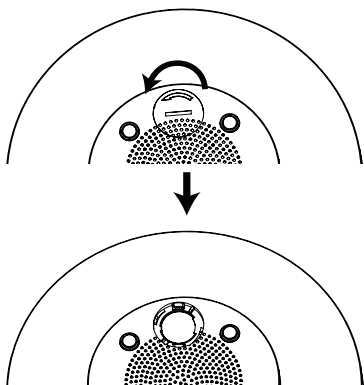


1. Ouvrez le compartiment à piles en utilisant une pièce de monnaie et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez une pile CR2032 dans le compartiment à piles, en respectant les indications de polarité.
3. Fermez le compartiment à piles en utilisant une pièce de monnaie et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

## AJOUTER DE L'EAU

**REMARQUE** Ne branchez pas l'appareil sur une prise de courant avant d'avoir ajouté l'eau.

1. Retirez le couvercle du réservoir d'eau et versez de l'eau du robinet à température ambiante dans le réservoir d'eau. Ne pas verser l'eau au delà de la marque **MAX**.

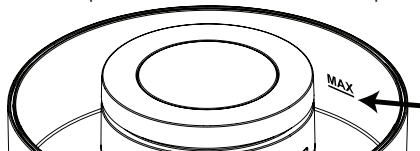

2. Ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles dans l'eau.
3. Remplacez le couvercle.
4. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant. Assurez-vous que l'adaptateur n'est pas obstrué et est facilement libre d'accès pour l'unité principale.
5. Appuyez sur ⏻ pour activer l'appareil.

Lorsque l'eau vient à manquer dans l'appareil (environ 50ml restant), la fonction de diffusion s'arrête automatiquement et l'icône 🌀 clignote jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.

### REMARQUE

- N'utilisez pas d'eau distillée avec ce produit.
- La température de l'eau doit être aux alentours de 15 – 40 °C.
- Vous devez utiliser des huiles essentielles 100% naturelles.
- Désactivez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer l'appareil ou de le nettoyer.
- Lorsque l'eau atteint le marquage **MAX**, l'unité diffuse la brume pendant environ 10 heures si le minuteur de sommeil est mis sur **OFF**.

## HORLOGE

### REGLAGE DE L'HORLOGE

Réglez l'horloge lorsque l'appareil est activé pour la première fois, ou maintenez appuyé ⏻ pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure se mette à clignoter.

1. Appuyez sur 🕒 pour régler le format de l'heure 12/24, les heures, et les minutes. Maintenez appuyé 🕒 pour faire défiler les valeurs de sélection plus rapidement.
2. Appuyez sur ⏻ pour confirmer.

## DIFFUSEUR

### REGLAGE DU DIFFUSEUR

1. Appuyez une fois sur 🌀 pour afficher le réglage actuel. L'écran affiche 🌀.

**REMARQUE** Après 2 secondes d'inutilisation des touches, l'écran se met en mode veille.

2. Appuyez de nouveau sur 🌀 pour faire défiler les différents modes de diffusion – 1 (faible), 2 (fort) ou **OFF**.

LUMIERE D'AMBIANCE

REGLAGE DE LA LUMIERE D'AMBIANCE

- 1. Appuyez une fois sur pour afficher le réglage actuel. L'écran affiche alors .
- 2. Appuyez de nouveau sur pour faire défiler les différents réglages de la lumière d'ambiance (1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF).

SON APAISANT

REGLAGE DU SON

- 1. Appuyez une fois sur pour afficher le réglage actuel. L'écran affiche alors .
- REMARQUE** Après 2 secondes d'inutilisation des touches, l'écran se met en mode veille.
- 2. Appuyez de nouveau sur pour faire défiler les différents sons (1/2/3/4/5/6/OFF).

VOLUME

REGLAGE DU VOLUME

- 1. Appuyez une fois sur pour afficher le réglage actuel. L'écran affiche alors .
- REMARQUE** Après 2 secondes d'inutilisation des touches, l'écran se met en mode veille.
- 2. Appuyez de nouveau sur pour faire défiler les différents réglages du volume – 1 (faible), 2 (moyen), ou 3 (fort).

ALARME

Vous pouvez régler une alarme pour activer l'appareil automatiquement.

REGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

- 1. Maintenez appuyé pendant 2 secondes pour accéder aux réglages de l'heure de l'alarme. L'écran affiche alors .
- 2. Appuyez sur pour régler les heures et les minutes. Maintenez appuyé pour accéder rapidement à l'heure et aux minutes choisies. Appuyez sur pour confirmer.
- 3. Appuyez sur pour faire défiler les différents modes de diffusion – 1 (faible), 2 (fort) ou OFF, puis appuyez sur pour confirmer.
- 4. Appuyez sur pour faire défiler les différents réglages de la lumière d'ambiance (1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF), puis appuyez sur pour confirmer.
- 5. Appuyez sur pour faire défiler les différents sons (1/2/3/4/5/6/OFF), puis appuyez sur pour confirmer.
- 6. Appuyez sur pour faire défiler les différents réglages du volume – 1 (faible), 2 (moyen), ou 3 (élevé), puis appuyez sur pour confirmer.
- 7. L'alarme est activée. L'appareil retourne en mode de veille et affich .

ACTIVER/DESACTIVER L'ALARME

- Appuyez sur pour afficher l'heure sélectionnée de l'alarme.
- Appuyez de nouveau sur pour activer ou désactiver l'alarme.

MINUTEUR DE SOMMEIL

REGLAGE DU MINUTEUR DE SOMMEIL.

Appuyez deux fois sur **z<sup>z</sup>** pour entrer dans les réglages de la minuterie, puis appuyez sur **z<sup>z</sup>** de manière répétée pour faire défiler les différents réglages du minuteur de sommeil.

**REMARQUE** Après 2 secondes d'inutilisation des touches, l'écran se met en mode veille.

Lorsque le minuteur de sommeil commence le compte à rebours, appuyez sur **z<sup>z</sup>** pour afficher le temps restant.

SPECIFICATIONS

L x W x H	200 x 200 x 82 mm (7.87 x 7.87 x 3.23 in)
Poids	780 g
Volume du réservoir d'eau	450 ml
<b>Température de fonctionnement</b>	
Plage de température (en utilisation)	10 °C à 40 °C
Plage de température (en stockage)	-20 °C à 60°C
<b>Alimentation</b>	
Entrée	100-240V AC 50-60Hz
Sortie	12 V 1000mA


À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site [www.oregonscientific.fr](http://www.oregonscientific.fr).

Besoin de plus d'informations? Contactez notre service client expert à [info@oregonscientific.fr](mailto:info@oregonscientific.fr).

Oregon Scientific Global Distribution Limited se réserve le droit d'interpréter tout contenu, termes et provisions d présent manuel de l'utilisateur et de les amender à sa seule discrétion, n'importe quand et sans avis préalable. Dans la mesure où des incohérences sont constatées entre la version anglaise et les versions traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaudra.

MISE AU REBUT

 **Conformément aux directives européennes 2011/65/UE et 2012/19/UE relatives à la limitation d'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ainsi qu'à leur élimination.**

Le symbole barré de la poubelle indiqué sur le produit signifie qu'à la fin de son cycle de vie, le produit doit être collecté séparément des autres déchets ménagers.

Par conséquent, tous les produits qui ont atteint la fin de leur durée de vie doivent être déposés dans des centres de stockage spécialisés dans la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou donnés à un détaillant au moment de l'achat d'un nouvel équipement similaire.

La collecte séparée de ce produit pour être recyclé, traité et éliminé de façon écologique, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et la santé, et optimise le recyclage et la réutilisation des composants constituant l'appareil.

L'élimination abusive de ce produit par l'utilisateur peut entraîner l'application de sanctions administratives conformément à la législation en vigueur.

## EU – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Oregon Scientific déclare que ce **Diffuseur d'Arôme AuraBreeze** (Modèle: WA638) est conforme à la directive CEM 2004/108/CE. Une copie de la Déclaration de conformité signée et datée est disponible sur demande auprès de notre Service à la clientèle.



Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



# Diffusore d'aroma AuraBreeze

## WA638

### Manuale utente

#### INDICE

Introduzione.....	1
Informazioni Importanti Per La Sicurezza.....	1
Precauzioni.....	1
Contenuto Della Confezione.....	2
Panoramica.....	2
Vista Superiore.....	2
Vista Inferiore.....	2
Pulsanti.....	2
Schermo Display LCD.....	3
Per Iniziare.....	3
Inserire La Batteria CR2032.....	3
Aggiungere Acqua.....	3
Orologio.....	3
Impostare L'orologio.....	3
Diffusore.....	3
Impostare Il Diffusore.....	3
Luce D'atmosfera.....	3
Impostare La Luce D'atmosfera.....	3
Suono Calmante.....	4
Impostare Il Suono.....	4
Volume.....	4
Impostare Il Volume.....	4
Sveglia.....	4
Impostare L'ora Della Sveglia.....	4
Accendere/Spegnere La Sveglia.....	4
Timer Di Spegnimento.....	4
Impostare Il Timer Di Spegnimento.....	4
Specifiche.....	4
Informazioni Su Oregon Scientific.....	4
Informazione Agli Utenti Sullo Smaltimento.....	4
UE-Dichiarazione Di Conformità.....	5

#### INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il Diffusore d'aroma AuraBreeze. Questo diffusore d'aroma è progettato per il vostro rilassamento a casa. Offre 3 note tecniche di rilassamento olistico: Aromaterapia, Luce d'atmosfera e Suono calmante.

**NOTA** Tenere questo manuale a portata di mano quando si usa il nuovo prodotto. Contiene istruzioni pratiche passo-passo, oltre che specifiche tecniche e avvisi che occorre conoscere.

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

- Seguire le istruzioni in Cura e manutenzione per pulire l'unità.
- Per evitare scosse elettriche e/o rischio di incendi, non immergere l'unità in un liquido.
- Non tirare il cavo di alimentazione elettrico per spostare o scollegare l'unità.

- Non smontare l'unità mentre è collegata a una fonte di alimentazione oppure è in funzione.
- Per evitare scosse elettriche e/o rischio di incendi, non pulire la spina di alimentazione con detergente a base d'acqua o altri liquidi.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani umide.
- Non utilizzare questa unità oltre il suo uso previsto o i dati tecnici specificati. L'uso errato potrebbe essere causa di danni.
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini o persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano soggette a supervisione.

**NOTA** Le specifiche tecniche di questo prodotto e i contenuti del manuale utente sono soggetti a modifiche senza preavviso.

#### PRECAUZIONI

##### COSA FARE


- Maneggiare l'unità facendo attenzione
- Usare acqua del rubinetto filtrata invece di acqua distillata. Aggiungere acqua sufficiente prima di aggiungere l'olio essenziale
- Togliere regolarmente la polvere con un panno asciutto. La polvere accumulata pone il rischio di incendi.
- Posizionare l'unità su una superficie asciutta, piatta, stabile e resistente all'acqua.
- **Pulire l'eventuale olio essenziale che dovesse cadere sul prodotto specie sulla parte superiore, display e tasti, immediatamente con un panno.**
- Per una migliore distribuzione del vapore nella stanza, posizionare l'unità su una superficie rialzata con il vapore diretto verso una zona aperta.
- I bambini devono essere soggetti a supervisione per accertarsi che non giochino con il prodotto.
- Usare solo alcune gocce di olio essenziale.
- Quando si smaltisce il prodotto, accertarsi che sia ritirato separatamente per il trattamento dei rifiuti speciali.
- È vietata la riproduzione dei contenuti di questo manuale senza il permesso del produttore.
- Usare solo con olio essenziale. Aggiungere una quantità d'acqua sufficiente prima di aggiungere l'olio essenziale.

##### COSA NON FARE

- NON capovolgere l'unità senza rimuovere il tappo del coperchio e il contenuto liquido dal serbatoio d'acqua.
- NON lasciare che acqua, detergente o altro liquido entrino nell'apertura della ventola.
- NON bloccare la presa di ventilazione sistemando l'unità su una superficie morbida, come cuscini o un tappeto.
- NON manomettere i componenti interni dell'unità. Ciò annullerà la garanzia.
- NON sottoporre l'unità a forza eccessiva, urti, polvere, temperatura o umidità.
- NON coprire l'unità con giornali, tende, ecc. mentre è in funzione.
- NON dirigere il vapore verso apparecchiature elettriche, arredi, piante, vernici o fonti di calore.
- NON inalare il vapore direttamente dall'uscita del vapore.
- NON ostruire la presa o l'uscita d'aria dell'unità.

- NON usare acqua bevuta da persone.
- NON posizionare l'unità direttamente sul pavimento. Il pavimento potrebbe essere danneggiato se entra a diretto contatto con il vapore per un periodo prolungato.
- NON usare i luoghi umidi.
- NON riempire il serbatoio dell'acqua oltre il contrassegno **MAX** indicato.
- NON immergere l'unità nell'acqua. Se si versa del liquido nell'unità, asciugare immediatamente con un panno morbido privo di filacce.
- NON pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi.
- NON usare acqua oltre i 40 °C.


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

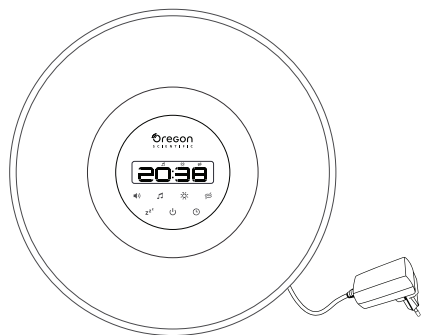

1 x unità principale a 1 x adattatore


## PANORAMICA

### VISTA SUPERIORE

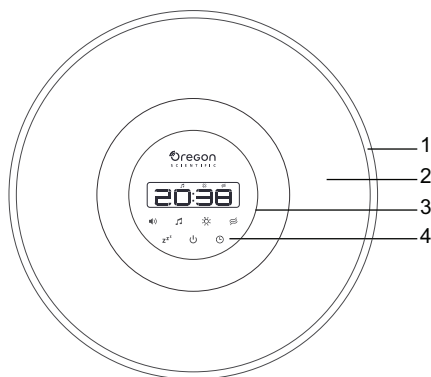

1. Serbatoio dell'acqua
2. Coperchio del serbatoio dell'acqua
3. Schermo display LCD
4. Pulsanti

### VISTA INFERIORE

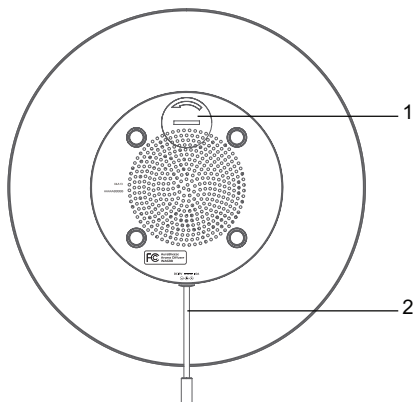

1. Vano batteria CR2032
2. Cavo di alimentazione collegato all'adattatore

### PULSANTI




1. - Premere per visualizzare l'impostazione volume corrente, premere nuovamente per modificare il livello del volume.
2. - Premere per visualizzare il tempo rimanente del timer di spegnimento. Premere due volte per entrare in modalità impostazione timer, premere ripetutamente per cambiare le impostazioni del timer.
3. - Premere per visualizzare l'impostazione audio corrente, premere nuovamente per accendere o spegnere 6 il suono calmante.
4. - Premere per accendere/spegnere l'unità o confermare le impostazioni.
5. - Premere per visualizzare l'impostazione luce corrente, premere nuovamente per modificare l'impostazione della luce d'atmosfera.
6. - Premere per visualizzare l'impostazione sveglia, premere nuovamente per accendere/spegnere la sveglia, o regolare le impostazioni nella modalità

di impostazione dell'orologio e la modalità di impostazione della sveglia.

- Premere e tenere premuto per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.

7. - Premere per visualizzare l'impostazione corrente, premere nuovamente per modificare il livello di diffusione.

## SCHERMO DISPLAY LCD

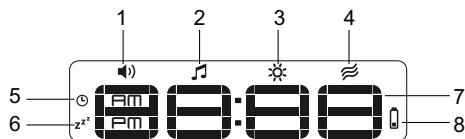


1. L'unità è in modalità di impostazione volume
2. Il suono calmante è acceso/l'unità è nella modalità di impostazione del suono calmante
3. La luce d'atmosfera è accesa/l'unità è nella modalità di impostazione della luce d'atmosfera
4. Il diffusore è acceso/l'unità è nella modalità di impostazione del diffusore
5. La sveglia è accesa/l'unità è nella modalità di impostazione della sveglia
6. Il timer di spegnimento è acceso/l'unità è nella modalità di impostazione del timer di spegnimento
7. Display ora
8. Display batteria diffusore quasi scarica (CR2032)

## PER INIZIARE

### INSERIRE LA BATTERIA CR2032

Questa unità è dotata di una batteria CR2032 come fonte di alimentazione di riserva.

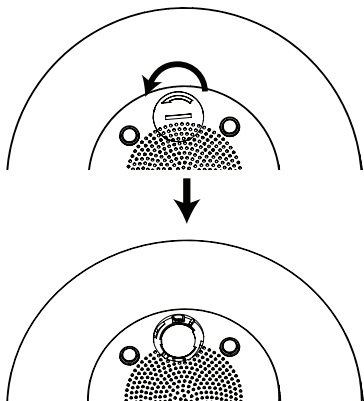


1. Usare una moneta per aprire il comparto batterie ruotandolo in senso anti-orario.
2. Inserire una batteria CR2032 nel vano, rispettando la polarità.
3. Chiudere il coperchio del comparto batterie facendolo ruotare in senso orario usando una moneta.

## AGGIUNGERE ACQUA

**NOTA** Non inserire la spina dell'unità nella presa di corrente prima di aggiungere l'acqua.

1. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua, versare acqua di rubinetto a temperatura ambiente nel serbatoio dell'acqua. Non superare il contrassegno **MAX**.

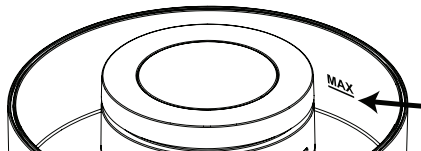

2. Aggiungere alcune gocce di olio essenziale all'acqua.
3. Rimettere il coperchio in posizione.
4. Inserire l'adattatore di corrente nella presa di alimentazione. Accertarsi che l'adattatore non sia ostruito e sia facilmente accessibile per l'unità.
5. Premere per accendere l'unità.

Quando l'acqua è quasi finita (circa 50ml rimangono nell'unità), la funzione di diffusione si interromperà automaticamente e continuerà a lampeggiare fino a quando l'unità viene spenta.

### NOTA

- Non usare acqua distillata con questo prodotto.
- La temperatura dell'acqua deve essere intorno a 15 – 40 °C.
- Usare 100% di olio essenziale naturale.
- Spegner l'unità e scollegarla dalla presa di alimentazione prima di spostare o pulire l'unità.
- Quando l'acqua si riempie fino al livello **MAX**, l'unità si diffonde nebbia fino a 10 ore circa se il timer di spegnimento è impostato su **OFF**.

## OROLOGIO

### IMPOSTARE L'OROLOGIO

Impostare l'orologio quando si accende l'unità per la prima volta, oppure premere e tenere premuto per 8 secondi fino a quando il display dell'ora lampeggia.

1. Premere per impostare il formato 12/24 ore, l'ora o minuti. Premere e tenere premuto per accelerare la selezione.
2. Premere per confermare.

## DIFFUSORE

### IMPOSTARE IL DIFFUSORE

1. Premere una volta per visualizzare l'impostazione corrente. Lo schermo visualizza .

**NOTA** Lo schermo torna a essere inattivo se non si premiono pulsanti dopo 2 secondi.

2. Premere nuovamente per navigare tra le varie modalità di diffusione – 1 (Bassa), 2 (Alta) o **OFF**.




## LUCE D'ATMOSFERA

### IMPOSTARE LA LUCE D'ATMOSFERA

1. Premere una volta per visualizzare l'impostazione corrente. Lo schermo visualizza .
2. Premere nuovamente per navigare tra le varie impostazioni della luce d'atmosfera (1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF).




## SUONO CALMANTE

### IMPOSTARE IL SUONO

1. Premere  una volta per visualizzare l'impostazione corrente. Lo schermo visualizza .
- NOTA** Lo schermo torna a essere inattivo se non si premono pulsanti dopo 2 secondi.
2. Premere nuovamente  per navigare tra i differenti suoni (1/2/3/4/5/6/OFF).

## VOLUME















### IMPOSTARE IL VOLUME

1. Premere  una volta per visualizzare l'impostazione corrente. Lo schermo visualizza .
- NOTA** Lo schermo torna a essere inattivo se non si premono pulsanti dopo 2 secondi.
2. Premere nuovamente  per navigare tra le varie impostazioni volume – 1 (Bassa), 2 (media) o 3 (alta)



## SVEGLIA

È possibile impostare una sveglia per accendere l'unità automaticamente.

### IMPOSTARE L'ORA DELLA SVEGLIA

1. Premere e tenere premuto  per circa 2 secondi per accedere all'impostazione della sveglia. Lo schermo visualizza .
2. Premere  per impostare l'ora e i minuti. Premere e tenere premuto  per accelerare la selezione. Premere  per confermare.
3. Premere  per navigare tra le varie modalità di diffusione – 1 (Bassa), 2 (Alta) o OFF, quindi premere  per confermare.
4. Premere  per navigare tra le varie impostazioni della luce d'atmosfera (1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF), quindi premere  per confermare.
5. Premere  per navigare tra le varie impostazioni audio (1/2/3/4/5/6/OFF), quindi premere  per confermare.
6. Premere  per navigare tra le varie impostazioni volume – 1 (Bassa), 2 (Media) o 3 (Alta), quindi premere  per confermare.
7. La sveglia è impostata. L'unità torna a essere inattiva e visualizza .

### ACCENDERE/SPEGNERE LA SVEGLIA

- Premere  per visualizzare l'ora della sveglia impostata.
- Premere nuovamente  per accendere/spegnere la sveglia.

## TIMER DI SPEGNIMENTO

### IMPOSTARE IL TIMER DI SPEGNIMENTO

Premere **z<sup>z</sup>** due volte per entrare in modalità impostazione timer, quindi premere **z<sup>z</sup>** ripetutamente per cambiare le impostazioni del timer di spegnimento.

**NOTA** Lo schermo torna a essere inattivo se non si premono pulsanti dopo 2 secondi.

Quando il timer di spegnimento inizia il conto alla rovescia, premere **z<sup>z</sup>** per visualizzare il tempo residuo.

## SPECIFICHE

L x W x H	200 x 200 x 82 mm (7.87 x 7.87 x 3.23 in)
Peso	780 g
Serbatoio di acqua	450 ml
<b>Temperatura di esercizio</b>	
Intervallo di temperatura (funzionamento)	Da 10 °C a 40 °C
Intervallo di temperatura (stoccaggio)	Da -20 °C a 60 °C
<b>Alimentazione</b>	
Ingresso	100-240V CA 50-60Hz
Uscita	12 V 1000mA

## INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per ulteriori informazioni sui prodotti Oregon Scientific, visitate il nostro sito web [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com).

Per richiedere informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti all'indirizzo [info@oregonscientific.it](mailto:info@oregonscientific.it)

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale per l'utente e di modificarli, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura in cui risultassero incongruenze tra la versione in inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO



**Ai sensi dell'art.26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" ed ai sensi dell'art.22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008**

**"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni riportate nel manuale d'uso.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

## UE – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Oregon Scientific dichiara che **Diffusore d'aroma AuraBreeze** (Modello: WA638) rispetta le direttive EMC 2004/108/EC. Una copia della Dichiarazione di Conformità firmata e datata è disponibile a richiesta tramite il nostro Servizio Clienti Oregon Scientific.



# Aromatizador AuraBreeze

## WA638

### Manual de usuario

#### ÍNDICE DE MATERIAS

Introducción .....	1
Medidas De Seguridad Importantes .....	1
Precauciones .....	1
Contenido .....	2
Descripción General .....	2
Vista Superior .....	2
Vista Inferior .....	2
Teclas Táctiles .....	2
Pantalla LCD .....	3
Guía De Inicio .....	3
Insertar La Pila CR2032 .....	3
Añadir Agua .....	3
Reloj .....	3
Ajuste Del Reloj .....	3
Aromatizador .....	3
Ajuste Del Aromatizador .....	3
Luz Ambiental .....	3
Ajuste De La Luz Ambiental .....	3
Sonido Relajante .....	4
Ajustar Sonido .....	4
Volumen .....	4
Ajustar El Volumen .....	4
Alarma .....	4
Ajuste De La Alarma .....	4
Activar Y Desactivar La Alarma .....	4
Temporizador De Apagado Automático .....	4
Ajuste Del Temporizador De Apagado Automático .....	4
Especificaciones .....	4
Sobre Oregon Scientific .....	4
Eliminación .....	4
UE – Declaración De Conformidad .....	5

#### INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el Aromatizador AuraBreeze. Este aromatizador está diseñado para la relajación en el hogar e incluye 3 técnicas holísticas de relajación bien conocidas: aromaterapia, luz ambiental y sonidos relajantes.

**NOTA** Por favor, mantenga este manual a mano al utilizar su nuevo producto, ya que contiene instrucciones prácticas paso a paso, así como datos técnicos y advertencias que debe conocer.

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea el manual de usuario detenidamente antes de usar este producto.

- Siga las instrucciones de la sección de Limpieza y mantenimiento para limpiar la unidad.
- A fin de evitar descargas eléctricas o incendios, no sumerja la unidad en un elemento líquido.

- No tire del cable eléctrico cuando transporte o desenchufe la unidad.
- No desarme la unidad mientras esté enchufada al suministro de corriente o encendida.
- Para evitar descargas eléctricas o incendios, no limpie la toma de alimentación con detergente líquido o algún otro líquido.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No utilice esta unidad para fines más allá del uso pretendido o de los datos técnicos especificados. El uso incorrecto puede causar daños.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con una capacidad física, sensorial o mental reducida, salvo que estén bajo supervisión adulta.

**NOTA** Las especificaciones técnicas de este producto y el contenido del manual de usuario están sujetos a cambios sin aviso previo.

#### PRECAUCIONES

##### QUÉ HACER


- Maneje la unidad con cuidado.
- Utilice agua corriente filtrada en lugar de agua destilada. Añada suficiente agua antes de añadir aceites esenciales.
- Quite el polvo regularmente con un paño seco. La acumulación de polvo puede conllevar incendios.
- Coloque la unidad sobre una superficie seca, plana, estable y resistente al agua.
- **Limpiar aceite esencial adicional en el área de la lente inmediatamente con un paño seco para evitar daños a la unidad.**
- A fin de conseguir una distribución más uniforme de la neblina, coloque la unidad sobre una superficie elevada y dirija la neblina hacia un área despejada.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto.
- Utilice solo unas pocas gotas de aceite esencial.
- Cuando vaya a deshacerse del producto, asegúrese de que sea recogido por separado para su tratamiento como un desecho especial.
- El contenido de este manual no debe ser reproducido sin el permiso del fabricante.
- Utilice solamente con aceites esenciales. Añada suficiente agua antes de añadir aceites esenciales.

##### QUÉ NO HACER

- NO ponga la unidad boca abajo sin quitar antes la tapa y vaciar el depósito de agua.
- NO deje que el agua, los detergentes u otros líquidos penetren las aberturas del ventilador.
- NO obstruya las ranuras de ventilación de la unidad mediante su colocación en superficies blandas tales como cojines o alfombras.
- NO altere los componentes internos de la unidad, dado que invalidará la garantía.
- NO someta la unidad a impactos, polvo, temperatura, humedad o fuerza excesiva.
- NO cubra la unidad con periódicos, cortinas o objetos similares cuando está en funcionamiento.

- NO dirija la neblina hacia aparatos eléctricos, muebles, plantas, pinturas o fuentes de calor.
- NO inhale la neblina directamente del lugar por donde es expulsada.
- NO obstruya las entradas o salidas de aire de la unidad.
- NO utilice agua de la que hayan bebido otras personas.
- NO coloque la unidad en el suelo. El suelo podría dañarse si está en contacto directo con la neblina por periodos prolongados.
- NO utilice la unidad en lugares húmedos.
- NO llene el depósito de agua por encima de la marca **MAX**.
- NO sumerja la unidad en el agua. Si derrama líquido sobre la unidad, séquela inmediatamente con un paño suave y sin pelusas.
- NO limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- NO utilice agua a más de 40 °C.


**CONTENIDO**

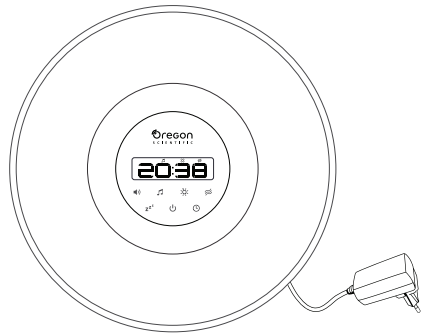

1 x unidad principal, 1 x adaptador de alimentación


**DESCRIPCIÓN GENERAL**

**VISTA SUPERIOR**

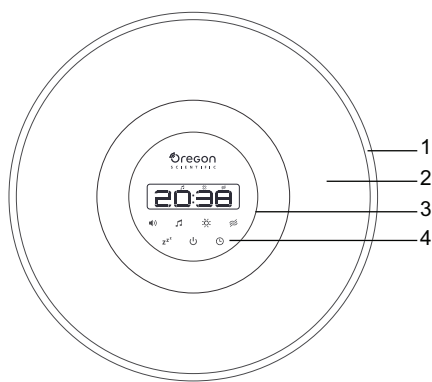

1. Depósito de agua
2. Tapa del depósito de agua
3. Pantalla LCD
4. Teclas táctiles

**VISTA INFERIOR**

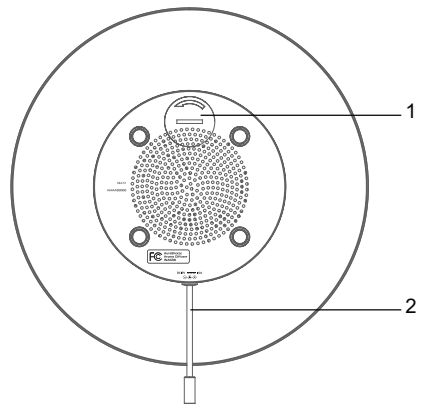

1. Compartimento de las pilas CR2032
2. Cable de alimentación vinculado al adaptador


**TECLAS TÁCTILES**



1. - Pulse para mostrar el volumen actual y pulse de nuevo para cambiar el nivel del volumen.
  2. - Pulse este botón para mostrar el tiempo restante del temporizador; púlselo dos veces para acceder al modo de ajuste del temporizador; y púlselo reiteradamente para cambiar de unos ajustes a otros.
  3. - Pulse para mostrar el sonido actual y pulse de nuevo para seleccionar uno de los 6 sonidos o desactivarlo.
  4. - Pulse para encender o apagar la unidad o confirmar los ajustes realizados.
  5. - Pulse para mostrar la luz ambiental actual y pulse de nuevo para cambiar de luz ambiental.
  6. - Pulse para mostrar la hora de la alarma y pulse de nuevo para activar, desactivar o realizar ajustes en el modo de ajuste de la hora o en el modo de ajuste de la alarma.
- Mantenga pulsado para acceder al modo de ajuste de la hora.

7. - Pulse para mostrar el ajuste actual y pulse de nuevo para cambiar el nivel de difusión.

## PANTALLA LCD

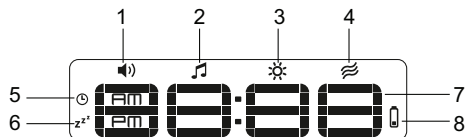


1. La unidad está en el modo de ajuste del volumen.
2. El sonido relajante está activado / La unidad está en el modo de ajuste del sonido relajante
3. La luz ambiental está activada / La unidad está en el modo de ajuste de la luz ambiental
4. El aromatizador está activado / La unidad está en el modo de ajuste del aromatizador
5. La alarma está activada / La unidad está en el modo de ajuste de la alarma
6. El temporizador está activado / La unidad está en el modo de ajuste del temporizador.
7. Pantalla de la hora
8. Las pilas del aromatizador están casi descargadas (CR2032)

## GUÍA DE INICIO

### INSERTAR LA PILA CR2032

Esta unidad viene equipada con una pila tipo CR2032 a modo de fuente de energía de reserva.

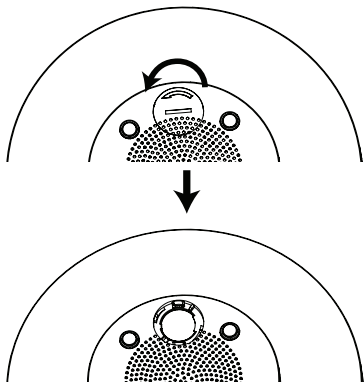


1. Gire la tapa del compartimento de la pila en sentido horario con una moneda.
2. Inserte la pila CR2032 en el compartimento haciendo coincidir el sentido de los polos.
3. Cierre la tapa del compartimento de las pilas girándola con una moneda hacia la derecha.

## AÑADIR AGUA

**NOTA** No enchufe la unidad a la toma de corriente antes de añadir el agua.

1. Quite la tapa del depósito de agua y vierta agua del grifo a temperatura ambiente en el depósito. No exceda la marca **MAX**.

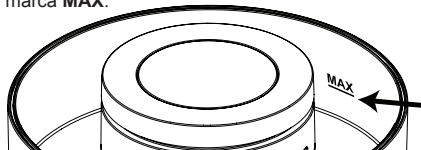

2. Añada unas pocas gotas de aceites esenciales en el agua.
3. Vuelva a poner la tapa.
4. Enchufe el adaptador de alimentación en la toma de corriente. Asegúrese de que el adaptador no esté obstruido y la unidad pueda acceder fácilmente a él.
5. Pulse para encender la unidad.

Cuando ya no queda apenas agua (alrededor de 50 ml en la unidad), la función aromatizadora se detendrá automáticamente y el icono parpadeará hasta que sea apagada.

### NOTA

- No utilice agua destilada con este producto.
- La temperatura del agua debe entre 15 y 40 °C.
- Se recomienda utilizar aceites esenciales 100% naturales.
- Apague la unidad y desenchúfela del suministro de corriente antes de moverla o limpiarla.
- Cuando el agua llena hasta la marca **MAX**, la unidad se difunde niebla hasta 10 horas aproximadamente si el temporizador de apagado está ajustado en **OFF**.

## RELOJ

### AJUSTE DEL RELOJ

Ajuste el reloj cuando encienda la unidad por primera vez, mantenga pulsado durante 8 segundos hasta que la hora parpadee en la pantalla.

1. Pulse para seleccionar el formato de 12 o 24 horas y ajustar la hora o los minutos. Mantenga pulsado para avanzar más deprisa.
2. Pulse para confirmar.

## AROMATIZADOR

### AJUSTE DEL AROMATIZADOR

1. Pulse una vez para mostrar el ajuste actual. La pantalla mostrará .

**NOTA** La pantalla volverá al modo inactivo si no se pulsa ninguna tecla durante 2 segundos.

2. Pulse otra vez para seleccionar unos de los niveles de difusión **-1** (Bajo), **2** (Alto), o **OFF** (desactivado).

## LUZ AMBIENTAL




### AJUSTE DE LA LUZ AMBIENTAL

1. Pulse una vez para mostrar el ajuste actual. La pantalla mostrará .
2. Pulse otra vez para seleccionar el ajuste de luz ambiental (**1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF**).






SONIDO RELAJANTE

AJUSTAR SONIDO

1. Pulse  una vez para mostrar el ajuste actual. La pantalla mostrará .
- NOTA** La pantalla volverá al modo inactivo si no se pulsa ninguna tecla durante 2 segundos.
2. Pulse  otra vez para seleccionar el ajuste de sonido (1/2/3/4/5/6/OFF).

VOLUMEN














AJUSTAR EL VOLUMEN

1. Pulse  una vez para mostrar el volumen actual. La pantalla mostrará .
- NOTA** para seleccionar el nivel del volumen –1 (Bajo), 2 (Medio), o –, o 3 (Alto)–.
2. Pulse otra vez  para seleccionar el nivel del volumen –1 (Bajo), 2 (Medio), o –, o 3 (Alto)–.



ALARMA

Vd. puede ajustar la alarma para encender la unidad automáticamente.

AJUSTE DE LA ALARMA

1. Mantenga pulsado  unos 2 segundos para acceder al modo de ajuste de la alarma. La pantalla mostrará .
2. Pulse  para ajustar las horas y los minutos. Mantenga pulsado  para avanzar más deprisa. Pulse  para confirmar.
3. Pulse  to toggle different diffusing modes – 1 (Low), 2 (High) or OFF, then press  para confirmar.
4. Pulse  otra vez para seleccionar el ajuste de luz ambiental (1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF), y pulse  para confirmar.
5. Pulse  otra vez para seleccionar el ajuste del sonido (1/2/3/4/5/6/OFF), y pulse  para confirmar.
6. Pulse otra vez  para seleccionar el nivel del volumen –1 (Bajo), 2 (Medio), o –, o 3 (Alto)–, y pulse  para confirmar.
7. La alarma está ahora activada. La unidad volverá al modo inactivo y mostrará .

ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA

- Pulse  para mostrar la alarma.
- Pulse  otra vez para activar o desactivar la alarma.

TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

Pulse **z<sup>z</sup>** dos veces para acceder a los ajustes del temporizador. A continuación, pulse **z<sup>z</sup>** reiteradamente para cambiar de unos ajustes a otros del temporizador.

**NOTA** La pantalla volverá al modo inactivo si no se pulsa ninguna tecla durante 2 segundos.

Cuando el temporizador comience la cuenta atrás, pulse **z<sup>z</sup>** para mostrar el tiempo restante.

ESPECIFICACIONES

La. x An. x Al.	200 x 200 x 82 mm (7.87 x 7.87 x 3.23 in)
Peso	780 g
El volumen del depósito de agua	450 ml
<b>Temperatura operacional</b>	
Rango de temperatura (en funcionamiento)	De 10 °C a 40 °C
Rango de temperatura (almacenado)	De -20 °C a 60 °C
<b>Alimentación</b>	
Entrada	100-240V AC 50-60Hz
Salida	12 V 1000mA

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestro sitio web [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com) para obtener más información sobre los productos de Oregon Scientific.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestros servicios al cliente en [info@oregonscientific.com](mailto:info@oregonscientific.com).

Oregon Scientific Global Distribution Limited se reserva el derecho de interpretar e inferir cualquier contenido, términos y provisiones de este manual de usuario y corregirlo, a su discreción en cualquier momento y sin aviso previo. Si hubiese alguna divergencia entre la versión en inglés y las versiones de otros idiomas, prevalecerá la versión en inglés.

ELIMINACIÓN



**Conforme a las Directivas Europeas 2011/65/EU y 2012/19/EU sobre la restricción de uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos así como la eliminación de residuos.**

El símbolo tachado de un cubo de basura que se muestra en el equipo indica que, al final de su vida útil, se debe recoger el producto de forma separada de otros residuos.

Por lo tanto, cualquier producto que haya alcanzado el final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida separada de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, o entregarse al distribuidor en el momento de la adquisición de una equipo similar, conforme a una base de uno por otro.

La recogida separada adecuada para el posterior puesta en marcha del equipo que se va a enviar a reciclar, tratar y eliminar de una forma compatible con el medioambiente contribuye a evitar los posibles efectos negativos sobre el medioambiente y la salud y optimiza el reciclaje y reutilización de los componentes que conforman el aparato.

Una eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la adopción de sanciones administrativas conforme a la legislación vigente.

**UE – DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Por la siguiente, Oregon Scientific, declara que este **Aromatizador AuraBreeze** (Modelo: WA638) cumple con la directiva EMC 2004/108/EC. Disponemos de una copia de la Declaración de conformidad firmada y fechada previa solicitud a nuestros servicio de atención al cliente de Oregon Scientific.



# Difusor de aromas AuraBreeze

## WA638

## Manual de Instruções

### CONTEÚDO

Introdução.....	1
Informações De Segurança Importantes.....	1
Precauções.....	1
Conteúdo Da Embalagem .....	2
Aspecto Geral.....	2
Vista De Cima.....	2
Vista De Baixo .....	2
Botões Tácteis .....	2
Tela LCD .....	3
Iniciar .....	3
Inserir Pilha CR2032.....	3
Adicionar Água .....	3
Relógio .....	3
Configurar O Relógio .....	3
Difusor .....	3
Configurar O Difusor.....	3
Luz Ambiente .....	3
Configurar A Luz Ambiente .....	3
Som Tranquilizante .....	4
Configurar O Som.....	4
Volume.....	4
Configurar O Volume .....	4
Alarme .....	4
Configurar Hora Do Alarme .....	4
Ligar/Desligar O Alarme.....	4
Temporizador .....	4
Configurar O Temporizador .....	4
Specifications .....	4
Sobre A Oregon Scientific.....	4
Descartar .....	4
EU – Declaração De Conformidade .....	5

### INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua aquisição do Difusor de Aromas AuraBreeze. Este difusor de aromas está concebido para proporcionar momentos de descontração em casa. Inclui 3 técnicas holísticas de relaxamento bem conhecidas: Aromaterapia, Luz Ambiente e Som Tranquilizante.

**NOTA** Por favor, tenha o manual à mão quando usar o novo produto. Contém instruções práticas passo-a-passo, bem como especificações técnicas e advertências que deve ter em consideração.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia este manual de instruções cuidadosamente antes da utilização.

- Siga as instruções na seção Cuidados e Manutenção para limpar o equipamento.
- Para evitar choques elétricos e/ou perigo de incêndio, não mergulhe o equipamento em líquidos.

- Não puxe o cabo elétrico para deslocar ou desligar o equipamento.
- Não desmonte o equipamento se este estiver ligado à corrente ou em funcionamento.
- Para evitar choques elétricos e/ou perigo de incêndio, não limpe o plugue elétrico com detergente para água ou qualquer outro líquido.
- Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não use este equipamento para outras funções que não as indicadas ou especificadas nos dados técnicos. O uso incorreto do equipamento pode causar danos.
- Este produto não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, exceto quando acompanhadas.

**NOTA** As especificações técnicas para este produto e o conteúdo do manual de instruções estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

### PRECAUÇÕES

#### O QUE FAZER


- Manusear o equipamento com cuidado
- Usar água da torneira filtrada em vez de água destilada. Acrescentar água suficiente antes de juntar óleo essencial
- Remover o pó regularmente com um pano seco. O pó em acumulação representa potencial perigo de incêndio.
- Coloque o equipamento numa superfície seca, lisa, estável e resistente à água.
- Limpe o excesso de óleo essencial da área do display para evitar danos à unidade.**
- Para uma melhor distribuição da névoa pelo compartimento, coloque o equipamento numa superfície elevada, com a brisa direcionada para o espaço aberto.
- As crianças devem ser vigiadas, para assegurar que não brincam com o produto.
- Usar apenas algumas gotas de óleo essencial.
- Ao eliminar este produto, assegurar-se que o coloca no contentor do ecoponto reservado para o efeito.
- O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido sem a autorização do fabricante.
- Usar apenas com óleo essencial. Acrescentar água suficiente antes de juntar óleo essencial.

#### O QUE NÃO FAZER

- NÃO virar o equipamento ao contrário sem remover a tampa e o líquido do reservatório de água.
- NÃO deixar água, detergente ou qualquer outro líquido entrar na abertura do ventilador.
- NÃO bloquear a entrada do ventilador, colocando o equipamento em superfícies moles, como por exemplo almofadas ou tapetes.
- NÃO modificar os componentes internos do equipamento. Isso faz com que a garantia fique em efeito.
- NÃO sujeitar o equipamento a força excessiva, choque, pó, temperatura e umidade.
- NÃO cobrir o equipamento com jornal, cortinas, etc, durante o funcionamento.
- NÃO direcionar a névoa para qualquer aparelho elétrico, mobília, planta, pintura ou fonte de calor.

- NÃO inalar a névoa diretamente do orifício de saída.
- NÃO obstruir a entrada ou saída de ar do equipamento.
- NÃO usar água que tenha sido usada por pessoas.
- NÃO colocar o equipamento em contato direto com o chão. O pavimento pode ficar danificado se em contato direto com a névoa por longos períodos de tempo.
- NÃO usar em espaços úmidos.
- NÃO encher o reservatório de água acima da indicação **MAX**.
- NÃO mergulhar o equipamento em água. Se verter líquido em cima do equipamento, secar imediatamente com um pano macio e sem pelos.
- NÃO limpar o equipamento com materiais abrasivos ou corrosivos.
- NÃO usar água acima de 40 °C.


## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

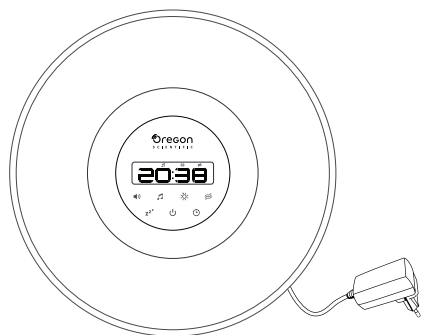

1 x unidade principal e 1 x adaptador


## ASPECTO GERAL

### VISTA DE CIMA

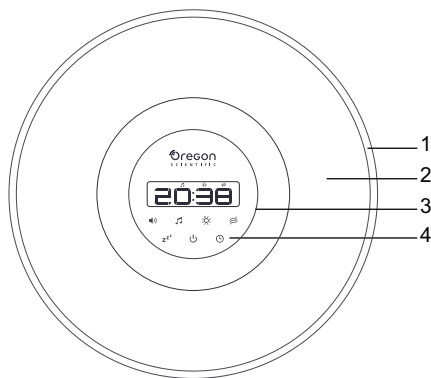

1. Reservatório de água
2. Tampa do reservatório de água
3. Tela LCD
4. Botões tácteis

### VISTA DE BAIXO

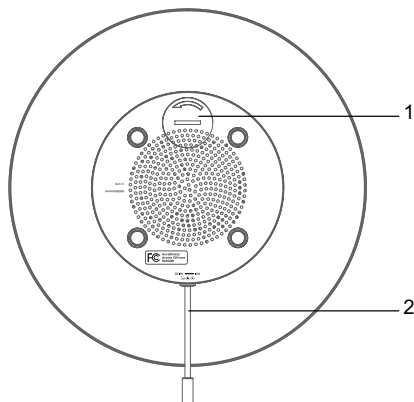

1. Compartimento das pilhas CR2032
2. Cabo de alimentação ligado ao adaptador

### BOTÕES TÁCTEIS




1. - Pressione para mostrar a configuração atual de volume, pressione novamente para alternar o nível de volume.
2. - Pressione para apresentar o tempo restante do temporizador de sono. Pressione duas vezes para entrar no mood de configuração do temporizador, pressione repetidamente para alternar a configuração do temporizador.
3. - Pressione para mostrar a configuração atual de som, pressione novamente para alternar som tranquilizante 6 ou desligado.
4. - Pressione para ligar/desligar o equipamento ou confirmar as configurações.
5. - Pressione para mostrar as configurações atuais de luz, pressione novamente para alternar as configurações de luz ambiente.
6. - Pressione para mostrar as configurações de alarme, pressione novamente para ligar/desligar o alarme ou ajustar as configurações no modo

de configuração do relógio e no modo de configuração do alarme.

- Pressione continuamente para inserir o modo de configuração de alarme.

7. - Pressione para mostrar as configurações atuais, pressione novamente para alternar o nível de difusão.

## TELA LCD

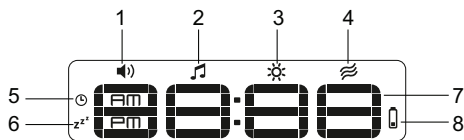


1. o equipamento está em modo de configuração de volume
2. o som tranquilizante está ligado / o equipamento está em modo de configuração de som tranquilizante
3. a luz ambiente está ligada / o equipamento está em modo de configuração de luz ambiente
4. o difusor está ligado / o equipamento está em modo de configuração do difusor
5. o alarme está ligado / o equipamento está em modo de configuração do alarme
6. o temporizador está ligado / o equipamento está em modo de configuração do temporizador
7. Tela do relógio
8. Tela de pilha com pouca carga do difusor (CR2032)

## INICIAR

### INSERIR PILHA CR2032

A unidade está equipada com uma bateria CR2032 como fonte de alimentação de reserva.

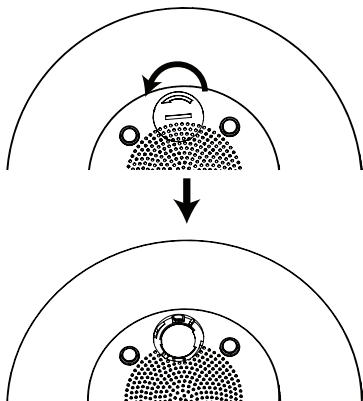


1. Abra a tampa do compartimento de baterias rodando-a em sentido anti-horário utilizando uma moeda.
2. Insira a pilha CR2032 no compartimento, fazendo corresponder as polaridades.
3. Feche a tampa do compartimento da bateria usando uma moeda para a rodar no sentido horário.

## ADICIONAR ÁGUA

**NOTA** Não ligue a unidade à tomada de alimentação antes de adicionar água.

1. Remova a tampa do reservatório de água e deite água da torneira à temperatura ambiente no reservatório. Não exceder a marca **MAX**.

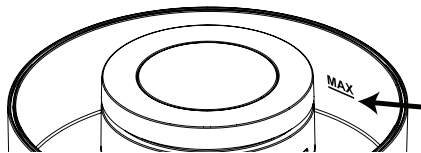

2. Junte algumas gotas de óleos essenciais à água.
3. Coloque a tampa no lugar.
4. Ligue o adaptador de energia à tomada. Assegure-se que o adaptador não está obstruído e é facilmente acessível ao equipamento.
5. Pressione para ligar o equipamento.

Quando a água quase se esgota (cerca de 50ml restam na unidade), o difusor deixa de funcionar automaticamente pisca continuamente até o equipamento ser desligado.

### NOTA

- Não usar água destilada com este produto.
- A temperatura da água deve rondar os 15 – 40 °C.
- Deve ser usado óleo essencial 100% natural.
- Desligue o equipamento e retire da tomada antes de deslocar ou limpar o equipamento.
- Quando a água alcança a marca **MAX**, a unidade difunde vapor por aproximadamente até 10h caso o timer esteja desligado (**OFF**).

## RELÓGIO

### CONFIGURAR O RELÓGIO

Configure o relógio quando ligar o equipamento pela primeira vez ou pressione continuamente durante 8 segundos até a tela piscar.

1. Pressione para configurar o formato 12/24, hora ou minuto. Pressione continuamente para acelerar a seleção.
2. Pressione para confirmar.

## DIFUSOR

### CONFIGURAR O DIFUSOR

1. Pressione uma vez para mostrar as configurações atuais. A tela mostra .

**NOTA** A tela volta ao estado inativo se, após 2 segundos, não premir nenhum botão.

2. Pressione novamente para alternar entre os diferentes modos de difusão – 1 (Baixo), 2 (Alto) ou **OFF**.



## LUZ AMBIENTE

### CONFIGURAR A LUZ AMBIENTE

1. Pressione uma vez para mostrar as configurações atuais. A tela mostra .
2. Pressione novamente para alternar entre diferentes configurações de luz ambiente (1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF).

## SOM TRANQUILIZANTE

### CONFIGURAR O SOM



1. Pressione  uma vez para mostrar as configurações atuais. A tela mostra .

**NOTA** A tela volta ao estado inativo se, após 2 segundos, não premir nenhum botão.


2. Pressione novamente  para alternar entre os diferentes sons (**1/2/3/4/5/6/OFF**).

## VOLUME

### CONFIGURAR O VOLUME

1. Pressione  uma vez para mostrar as configurações atuais. A tela mostra .















**NOTA** A tela volta ao estado inativo se, após 2 segundos, não premir nenhum botão.

2. Pressione novamente  para alternar entre as diferentes configurações de volume – **1** (baixo), **2** (médio), ou **3** (alto).



## ALARME

Pode configurar o alarme para ligar o equipamento automaticamente

### CONFIGURAR HORA DO ALARME

1. Pressione continuamente  durante cerca de 2 segundos para inserir as configurações da hora do alarme. A tela mostra .
2. Pressione  para configurar as horas e os minutos. Pressione continuamente  para acelerar a seleção. Pressione  para confirmar.
3. Pressione  para alternar entre os diferentes modos de difusão – **1** (Baixo), **2** (Alto) ou **OFF**, depois pressione  para confirmar.
4. Pressione  para alternar entre os diferentes modos de luz ambiente (**1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF**), depois pressione  para confirmar.
5. Pressione  para alternar entre os diferentes sons (**1/2/3/4/5/6/OFF**), depois pressione  para confirmar.
6. Pressione  para alternar entre as diferentes configurações de volume – **1** (baixo), **2** (médio), or **3** (alto), depois pressione  para confirmar.
7. O alarme está ligado. O equipamento volta ao estado inativo e mostra .

### LIGAR/DESLIGAR O ALARME

- Pressione  para mostrar a configuração da hora de alarme.
- Pressione novamente  para alternar entre ligado/desligado.

## TEMPORIZADOR

### CONFIGURAR O TEMPORIZADOR

Pressione **z<sup>z</sup>** duas vezes para entrara na configuração do temporizador, depois pressione **z<sup>z</sup>** repetidamente para alternar a configuração do temporizador.

**NOTA** A tela volta ao estado inativo se, após 2 segundos, não premir nenhum botão.

Quando o temporizador começar a contagem decrescente, pressione **z<sup>z</sup>** para mostrar o tempo restante.

## SPECIFICATIONS

C x L x A	200 x 200 x 82 mm (7.87 x 7.87 x 3.23 in)
Peso	780 g
Volume do tanque d'água	450 ml
<b>Temperatura de funcionamento</b>	
Amplitude térmica (funcionamento)	10 °C até 40 °C
Amplitude térmica (armazenamento)	-20 °C até 60 °C
<b>Energia</b>	
Entrada	100-240V AC 50-60Hz
Saída	12 V 1000mA

## SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite o nosso website [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com) para saber mais sobre os produtos da Oregon Scientific.

Para mais informações, contate o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do email [sac@oregonscientific.com.br](mailto:sac@oregonscientific.com.br) ou pelo telefone (11)3523-1934.

A Oregon Scientific Global Distribution Limited reserva o direito de interpretar e definir quaisquer conteúdos, termos e disposições neste manual do usuário, e de o modificar a seu exclusivo critério, em qualquer altura e sem aviso prévio. No caso de existir alguma inconsistência entre a versão em inglês e as outras versões noutras línguas, a versão em inglês prevalecerá.

## DESCARTAR



**De acordo com as Directivas Europeias 2011/65/EU e 2012/19/EU sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico bem como do seu descarte como resíduos.**

O símbolo da proibição de caixote do lixo mostrado no equipamento indica que, no fim da sua vida útil, o produto deverá ser recolhido separadamente de outros resíduos.

Portanto, quaisquer produtos que tenham chegado ao fim da sua vida útil devem ser entregues a centros de tratamento de resíduos especializados na recolha separada de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico, ou devolvidos ao retalhista no momento da compra de novo equipamento similar, numa base de um para um.

A recolha selectiva adequada para o posterior aproveitamento do equipamento enviado para ser reciclado, tratado e descartado de um modo ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e a reutilização dos componentes que formam o aparelho.

O descarte abusivo do produto por parte do usuário implica a aplicação de sanções administrativas conforme as leis em vigor.

## EU – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por este modo, Oregon Scientific, declara que este **Difusor de aromas AuraBreeze** (Modelo: WA638) está conforme a directiva EMC 2004/108/EC. Uma cópia da Declaração de Conformidade assinada e data será disponibilizada a pedido através do nosso Serviço de Clientes da Oregon Scientific.



#### INHOUD

Introductie .....	1
Belangrijke Veiligheidsinformatie .....	1
Voorzorgsmaatregelen .....	1
Inhoud Van De Verpakking .....	2
Overzicht .....	2
Bovenaanzicht .....	2
Onderaanzicht .....	2
Aanraaktoetsen .....	2
Scherm LCD-Display .....	3
Om Te Beginnen .....	3
Plaats Een CR2032 Batterij .....	3
Toevoegen Van Water .....	3
Klok .....	3
Instellen Van De Klok .....	3
Diffusor .....	3
Stel De Diffusor In .....	3
Stemmingslicht .....	3
Stel Stemmingslicht In .....	3
Kalmerend Geluid .....	4
Stel Geluid .....	4
Volume .....	4
Stel Volume In .....	4
Alarm .....	4
Stel alarmtijd .....	4
Inschakelen/Uitschakelenalarm .....	4
Sleeptimer .....	4
Stel Sleeptimer In .....	4
Specificaties .....	4
Over Oregon Scientific .....	4
Verwijdering .....	4
EG-Verklaring Van Conformiteit .....	5

#### INTRODUCTIE

Dank u voor de aankoop van de AuraBreeze Aromadiffusor. Deze Aromadiffusor is ontworpen voor uw ontspanning thuis. Hij levert 3 goed bekende holistische ontspanningstechnieken: Aromatherapie, Stemmingslicht en Kalmerend geluid.

**NB** Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Hij bevat praktische stap-voor-stap aanwijzingen, zowel als technische specificaties en waarschuwingen waarover u moet weten.

#### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees dit gebruikershandboek zorgvuldig voordat u het product gebruikt.

- Volg de aanwijzingen in Verzorging en Onderhoud om de eenheid te reinigen.
- Om elektrische schokken en/of brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet in vloeistof worden ondergedompeld.
- Trek niet aan het netsnoer om het toestel te verplaatsen of om de stekker uit het stopcontact te trekken.

- Haal het apparaat niet uit elkaar terwijl het is aangesloten op een voeding of in bedrijf is.
- Om elektrische schokken en/of brandgevaar te voorkomen, de stekker niet reinigen met een waterig schoonmaakmiddel of andere vloeistoffen.
- Raak het netsnoer niet met natte handen aan.
- Gebruik dit apparaat niet anders dan voor het beoogde gebruik en niet buiten de vermelde technische gegevens. Oneigenlijk gebruik kan schade veroorzaken.
- Dit product is niet bestemd voor gebruik door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, tenzij onder toezicht.

**NB** De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

#### VOORZORGSMATREGELEN

##### WAT TE DOEN

- Behandel de eenheid met zorg.
- Gebruik gefilterd kraanwater in plaats van gedestilleerd water. Voeg voldoende water toe alvorens etherische olie toe te voegen.
- Verwijder stof regelmatig met een droge doek. Opeenhoping van stof vormt potentieel brandgevaar.
- Plaats de eenheid op een droge, vlakke, stabiele en waterbestendige ondergrond.
- **Voeg extra essentiële olie op de lens onmiddellijk met een droge doek om schade aan het apparaat te voorkomen.**
- Plaats, voor een betere verdeling van de nevel in de kamer, de eenheid op een hoger gelegen oppervlak met de nevel gericht naar een open gebied.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Gebruik slechts een paar druppels essentiële olie.
- Wanneer dit product wordt afgevoerd, zorg er dan voor dat het afzonderlijk voor speciale afvalbehandeling wordt verzameld.
- De inhoud van dit handboek mag niet worden gereproduceerd zonder de toestemming van de fabrikant.
- Gebruik alleen met etherische olie. Voeg voldoende water toe alvorens etherische olie toe te voegen.


##### WAT NIET TE DOEN

- KEER de eenheid NIET ondersteboven zonder eerst het deksel te hebben geopend en de vloeibare inhoud uit de watertank te hebben verwijderd.
- LAAT GEEN water, reinigingsmiddel of enige andere vloeistof in de opening naar de ventilator komen.
- BLOkkeER de ventilatieopening NIET door het plaatsen van de eenheid op een zacht oppervlak zoals kussens, of tapijt.
- KNOEI NIET met de interne onderdelen van de eenheid. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
- ONDERWERP de eenheid NIET aan buitensporig geweld, schok, stof, temperatuur of vochtigheid.
- BEDEK de eenheid NIET met kranten, gordijnen enz. wanneer hij in werking is.
- RICHT de nevel NIET direct naar enig elektrisch apparaat, meubelen, planten, lak of warmtebronnen.
- ADEM de nevel NIET direct in vanuit de nevelsputmond.



- VERSTOP de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de eenheid NIET.
- GEBRUIK GEEN water dat door mensen is gedronken.
- PLAATS de eenheid NIET direct op de vloer. De vloerbedekking kan worden beschadigd als deze gedurende een langere periode in direct contact komt met de mist.
- NIET GEBRUIKEN in natte ruimtes.
- VUL het waterreservoir NIET hoger dan de aangegeven **MAX** markering.
- DOMPEL de eenheid NIET in water onder. Als u vloeistof op de eenheid hebt gemorst, droog hem dan onmiddellijk af met een zachte, pluisvrije doek.
- REINIG de eenheid NIET met abrasieve of corrosieve materialen.
- GEBRUIK GEEN water heter dan 40 °C.


## INHOUD VAN DE VERPAKKING

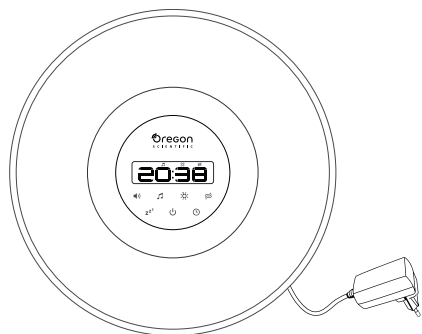

1 x Hoofdapparaat en 1 x adapter


## OVERZICHT

### BOVENAANZICHT

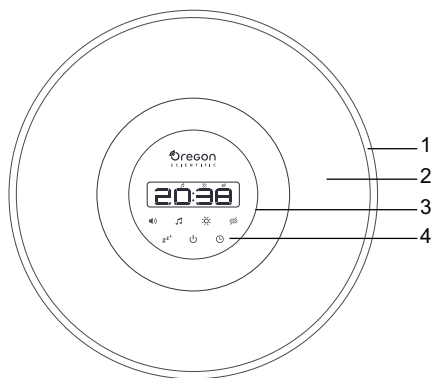

1. Watertank
2. Deksel watertank
3. Scherm LCD-display
4. Aanraaktoetsen

## ONDERAANZICHT

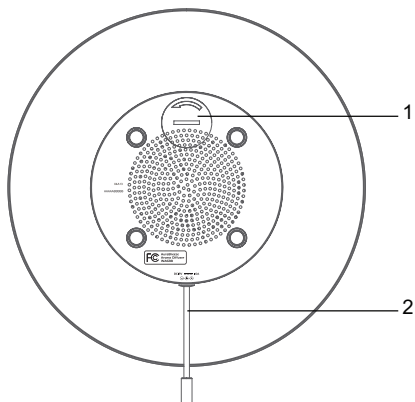

1. CR2032 batterijvak
2. Voedingskabel verbonden met de adapter


## AANRAAKTOETSEN



1. - Druk hierop om de huidige volume-instelling te tonen, druk opnieuw om het volume te schakelen.
2. - Indrukken om de resterende slaaptijd op de slaaptimer te tonen. Twee keer indrukken om de timerinstelling modus te openen, en herhaaldelijk indrukken om de de timerinstelling te schakelen.
3. - Druk hierop om de actuele geluidsinstelling te tonen, druk opnieuw om 6 rustgevend geluiden om te schakelen of om uit te schakelen.
4. - Druk hierop om de eenheid in/uit te schakelen of de instellingen te bevestigen.
5. - Druk hierop om de huidige lichtinstelling te tonen, druk opnieuw om het stemmingslicht in/uit te schakelen.
6. - Druk hierop om de alarminstelling te tonen, druk opnieuw om het alarm aan/uit te zetten, of om de instellingen te wijzigen in klokinstelmodus en alarminstelmodus.  
- Houd ingedrukt om naar de tijdinstelmodus te gaan.
7. - Druk hierop om de alarminstelling te tonen, druk opnieuw om het alarm aan/uit te zetten, of om de instellingen te wijzigen in klokinstelmodus en alarminstelmodus.

7. - Druk hierop om de huidige volume-instelling te tonen, druk opnieuw om het volume te schakelen.

## SCHERM LCD-DISPLAY

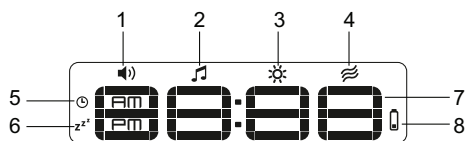


1. de eenheid is in de instelmode voor volume
2. Het Kalmerend geluid is aan / de eenheid is in de instelmode voor Kalmerend geluid
3. Het stemmingslicht is aan / de eenheid is in de instelmode voor stemmingslicht
4. De diffusor is aan / de eenheid is in de instelmode voor de diffusor
5. Het alarm is ingeschakeld / de eenheid is in de instelmode voor het alarm
6. De Sleptimer is aan / de eenheid is in de instelmode voor de slaapstand
7. Tijddisplay
8. Diffusor display voor lage batterijspanning (CR2032)

## OM TE BEGINNEN

### PLAATS EEN CR2032 BATTERIJ

Dit apparaat is uitgerust met een CR2032 batterij als back-up voedingsbron.

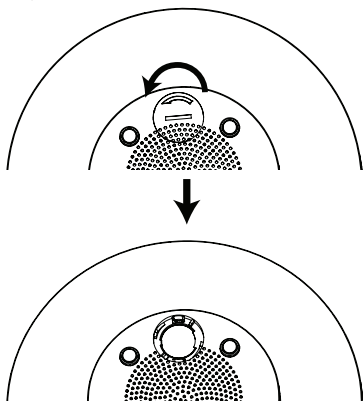


1. Open het batterijvak door deze met behulp van een munt naar links te draaien.
2. Plaats een CR2032 batterij in het vak, en let op de juiste polariteit.
3. Sluit de batterijhouder door deze met een muntstuk naar rechts te draaien.

### TOEVOEGEN VAN WATER

**NB** Het apparaat niet op het stopcontact aansluiten vóór het toevoegen van water.

1. Verwijder het deksel van de watertank, giet kraanwater van kamertemperatuur in de watertank. Overschrijd de **MAX** markering niet.

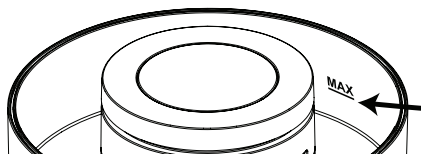

2. Voeg enkele druppels etherische oliën aan het water toe.
3. Plaats het deksel terug op zijn plaats.
4. Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact. Zorg ervoor dat de adapter niet wordt geblokkeerd en gemakkelijk toegankelijk is vanaf het apparaat.
5. Druk op om de eenheid in te schakelen.

Wanneer het water bijna op is (ongeveer 50 ml resterend in het apparaat), stopt de diffusorfunctie automatisch en zal knipperen totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.

### NB

- Gebruik geen gedistilleerd water in dit product.
- De watertemperatuur moet ongeveer 15 – 40 °C zijn.
- 100% zuivere etherische olie moet worden gebruikt.
- Schakel de eenheid uit en ontkoppel de netspanning voordat u de eenheid verplaatst of schoonmaakt.
- Indien het waterreservoir gevuld is tot de **MAX** markering zal het toestel ongeveer 10 uur, met de sleep timer uitgeschakeld, verneveling geven.

## KLOK

### INSTELLEN VAN DE KLOK

Stel de klok in wanneer de eenheid voor de eerste keer wordt ingeschakeld, of druk op en houd gedurende 8 seconden ingedrukt totdat het tijddisplay knippert.

1. Druk op om het 12/24-uur formaat, uur of minuut in te stellen. Druk op en houd ingedrukt om de instelsnelheid van de selectie te verhogen.
2. Druk op om te bevestigen.

## DIFFUSOR

### STEL DE DIFFUSOR IN

1. Druk eenmaal op om de actuele instelling te tonen. Het scherm toont .

**NB** Het scherm wordt passief indien na 2 seconden geen toetsen worden ingedrukt.

2. Druk opnieuw eenmaal op om om te schakelen tussen verschillende verspreidingsmodi – **1** (laag), **2** (hoog) of **OFF**.




## STEMMINGSLICHT

### STEL STEMMINGSLICHT IN

1. Druk eenmaal op om de actuele instelling te tonen. Het scherm toont .
2. Druk opnieuw op om tussen verschillende stemmingslichtinstellingen (**1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF**) te schakelen.




## KALMEREND GELUID

### STEL GELUID

1. Druk eenmaal op  om de actuele instelling te tonen. Het scherm toont .
- NB** Het scherm wordt passief indien na 2 seconden geen toetsen worden ingedrukt.
2. Druk opnieuw op  om tussen verschillende geluiden (1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / OFF) te schakelen.

## VOLUME















### STEL VOLUME IN

1. Druk eenmaal op  om de actuele instelling te tonen. Het scherm toont .
- NB** Het scherm wordt passief indien na 2 seconden geen toetsen worden ingedrukt.
2. Druk opnieuw op  om tussen verschillende volume-instellingen – 1 (laag), 2 (middel), of 3 (hoog) te schakelen.

## ALARM

U kunt een alarm instellen om het apparaat automatisch in te schakelen.

### STELALARMTIJD

1. Druk en houd  gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt om naar de instelling van de alarmtijd te gaan. Het scherm toont .
2. Druk op  om het uur en de minuut in te stellen. Druk op  en houd ingedrukt om de instelsnelheid van de selectie te verhogen. Druk op  to confirm.
3. Druk op  om om te schakelen tussen verschillende verspreidingsmodi – 1 (laag), 2 (hoog) of OFF, druk dan op  om te bevestigen.
4. Druk op  om tussen verschillende stemmingslichtinstellingen (1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF) te schakelen, druk dan op  om te bevestigen.
5. Druk op  om tussen verschillende geluiden(1/2/3/4/5/6/OFF) te schakelen, druk dan op  om te bevestigen.
6. Druk op  om tussen verschillende volume-instellingen – 1 (laag), 2 (middel), of 3 (hoog) te schakelen, druk dan op  om te bevestigen.
7. Het alarm is ingesteld op aan. De eenheid keert terug naar inactief en toont .

### INSCHAKELEN/UITSCHAKELENALARM

- Druk op  om de alarmtijd te tonen.
- Druk opnieuw op  om het alarm aan/uit te schakelen.

## SLEEPTIMER

### STEL SLEEPTIMER IN

Druk twee keer op **z<sup>z</sup>** om de timerinstelling te opene. Druk vervolgens herhaaldelijk op **z<sup>z</sup>** om door de sluimer-timerinstellen te schakelen.

**NB** Het scherm wordt passief indien na 2 seconden geen toetsen worden ingedrukt.

Wanneer de sleeptimer begint af te tellen, druk op **z<sup>z</sup>** om de resterende tijd te tonen.

## SPECIFICATIES

L x B x H	200 x 200 x 82 mm (7.87 x 7.87 x 3.23 in)
Gewicht	780 g
Inhoud waterreservoir	450ml
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	
Temperatuurbereik (bedrijf)	10 °C tot 40 °C
Temperatuurbereik (opslag)	-20 °C tot 60 °C
<b>Voeding</b>	
Ingang	100-240 VAC 50-60 Hz
Uitgang	12 V 1000 mA

## OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com) voor meer informatie over de producten van Oregon Scientific.

SMocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice op [info@oregonscientific.com](mailto:info@oregonscientific.com).

Oregon Scientific Global Distribution Limited behoudt zich het recht voor enige inhoud, bepalingen en voorwaarden in deze gebruikershandleiding te interpreteren en deze te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Met dien verstande dat, indien er enige inconsistentie bestaat tussen de Engelstalige versie en een versie in enige andere taal, de Engelse versie bindend is.

## VERWIJDERING



**Overeenkomstig Europese richtlijnen 2011/65/EG en 2012/19/EG inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, alsmede de verwijdering van hun afvalstoffen.**

Het symbool van de vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn gebruiksduur als gescheiden afval moet worden verwerkt.

Daarom moeten alle producten die het einde van hun gebruiksduur hebben bereikt worden afgeleverd aan afvalverwerkingcentra gespecialiseerd in gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of geretourneerd aan de leverancier op het moment van de aankoop van nieuw soortgelijke apparaat op basis van omwisseling.

Adequaat gescheiden inzameling voor de latere start van de apparatuur verzonden om te worden gerecycled, behandeld en verwijdering van een milieuvriendelijke wijze bijdraagt tot het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op het milieu en volksgezondheid en optimaliseert de recycling en hergebruik van onderdelen die deel uitmaken van het apparaat.

Verkeerde verwijdering van het product kan leiden tot administratieve sancties volgens de geldende wetgeving.

## EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Oregon Scientific verklaart hierbij dat deze **AuraBreeze Aromadiffusor** (Model: WA638) voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EG. Een kopie van de getekende en gedateerde verklaring van overeenstemming is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klantenservice.



# AuraBreeze Aroma Diffuser

## WA638

### Instruktionsmanual

#### INNEHÅLL

Inledning .....	1
Viktig Säkerhetsinformation .....	1
Försiktighetsåtgärder .....	1
Förpackningens Innehåll .....	2
Översikt .....	2
Ovanifrån .....	2
Underifrån .....	2
Tryckkänsliga Knappar .....	2
LCD-Skärm .....	3
Komma Igång .....	3
Sätt I Ett CR2032 Batteri .....	3
Tillsätt Vatten .....	3
Klocka .....	3
Ställ Klockan .....	3
Diffuser .....	3
Ställ In Diffusern .....	3
Stämningsljus .....	3
Ställ In Stämningsljus .....	3
Rogivande Ljud .....	3
Ställ In Ljud .....	3
Volym .....	4
Ställ In Volyme .....	4
Alarm .....	4
Ställ In Alarmtid .....	4
Sätta På/Av Alarmet .....	4
Insomningsfunktion .....	4
Ställ In Insomningsfunktionen .....	4
Specifikationer .....	4
Om Oregon Scientific .....	4
Kassering .....	4
EU - Försäkrans Om Överensstämmelse .....	4

#### INLEDNING

Tack för att du köpt AuraBreeze Aroma Diffuser. Denna doft-diffuser är avsedd för avkoppling hemma. Det förser 3 välkända holistiska avslappningstekniker: Aromaterapi, Stämningsljus och Rogivande Ljud.

**NOTERA** Ha denna manual till hands när du använder din nya produkt. Den innehåller praktiska steg-för-steg instruktioner, samt tekniska specifikationer och varningsmeddelanden som du bör känna till.

#### VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Läs den här användarhandboken noggrant innan användning.

- Följ instruktionerna i Skötsel och Underhåll för att rengöra enheten.
- För att undvika elektriska stötar och/eller brand, lägg inte ner enheten i en vätska.
- Dra inte i elsladden för att flytta eller koppla ur enheten.

- Ta inte isär enheten när den är ansluten till en strömkälla eller är i drift.
- För att undvika elektriska stötar och/eller brand, rengör inte strömmuttaget med vatten, rengöringsmedel eller andra vätskor.
- Rör inte nätkabeln med våta händer.
- Använd inte denna enhet bortom dess avsedda användning eller för andra tekniska uppgifter än de som anges. Felaktig användning kan leda till skador.
- Denna produkt är inte avsedd för av barn eller personer med nedsatt fysiska, sensoriska eller mentala förmågor utan övervakning.

**NOTERA** De tekniska specifikationerna för denna produkt och innehållet i användarmanualen kan ändras utan förvarning.

#### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

##### ATT GÖRA


- Hantera enheten försiktigt.
- Använda filtrerat kranvatten i stället för destillerat vatten. Tillsätt tillräckligt med vatten innan du tillsätter eterisk olja.
- Avlägsna dammet regelbundet med en torr trasa. Ackumulerat damm utgör brandfara.
- Placera enheten på en torrt, plan, stabil och vattenavvisande yta.
- Torka extra eterisk olja på objektiv området omedelbart med en torr trasa för att undvika skador på enheten.**
- För bättre fördelning av dimman i rummet, placera den på en upphöjd yta med dimman riktat till ett öppet område.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med produkten.
- Använd endast några droppar eterisk olja.
- När du kasserar den här produkten, se till att den sorteras separat för särskilt omhändertagande.
- Innehållet i denna manual får inte kopieras utan tillstånd från tillverkaren.
- Använd endast eterisk olja. Tillsätt tillräcklig mängd vatten innan tillsatsen av eterisk olja.

##### GÖR INTE

- Vänd INTE upp och ner på enheten utan att ta bort täcklocket och det flytande innehållet från vattentanken.
- Låt INTE vatten, rengöringsmedel eller annan vätska in i öppningen till fläkten.
- Blockera INTE ventilationsinloppet genom att placera enheten på ett mjukt underlag såsom kuddar eller en matta.
- Mixra INTE med enhetens interna komponenter. Detta kan påverka garantin.
- Utsätt INTE apparaten för kraftig våld, stötar, damm, temperatur eller luftfuktighet.
- Täck INTE enheten med tidningar, gardiner etc. när den är i drift.
- Rikta INTE dimman mot någon elektrisk apparat, möbel, växt, färg eller värmekälla.
- UNDVIK att andas in vattendimma direkt från dimman-uttaget.
- Blockera INTE luftintaget eller luftutsläppet på enheten.
- Använd INTE vatten som har druckits av människor.
- Placera INTE apparaten direkt på golvet. Golv kan skadas om den är i direkt kontakt med dimman under en längre period.

- Används INTE på fuktiga platser.
- Fyll INTE vattentanken över den angivna **MAX**-märkningen.
- Doppa INTE ner produkten i vatten. Om du spillar vätska på enheten, torka omedelbart den med en mjuk, luddfri trasa.
- Rengör INTE enheten med repande eller frätande material.
- Använd INTE vatten över 40 ° C.


## FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

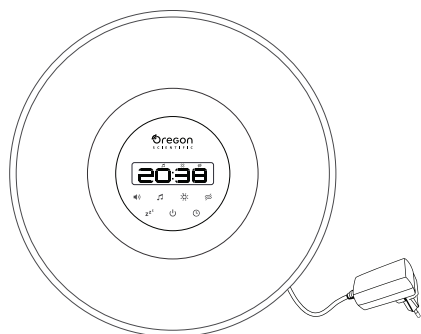

1 x Huvudenhet och 1x adapter


## ÖVERSIKT

### OVANIFRÅN

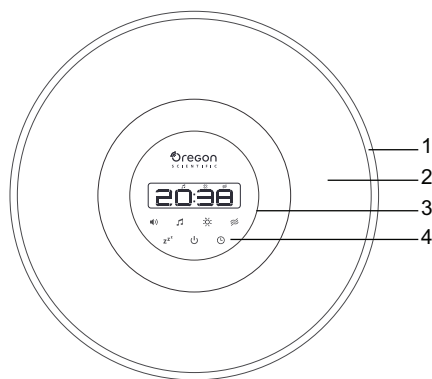

1. Vattentank
2. Vattentank-locket
3. LCD-skärm
4. Tryckkänsliga knappar

## UNDERIFRÅN

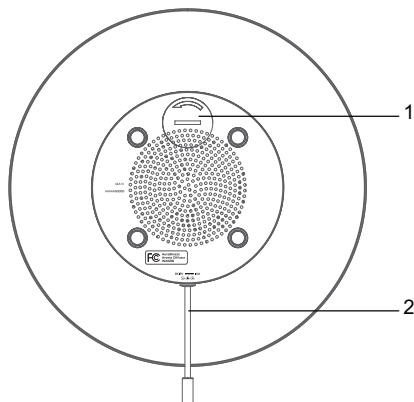


1. CR2032 batterifack
2. Strömkabel kopplad till adaptern

## TRYCKKÄNSLIGA KNAPPAR



1. - Tryck för att visa aktuell volyminställning, tryck igen för att växla volymnivån.
2. - Tryck för att visa den återstående tiden för insomningstimern. Tryck två gånger för att komma till timerinställningsläget, tryck upprepade gånger för att växla timerinställningen.
3. - Tryck för att visa aktuella ljudinställningar, tryck igen för att växla mellan 6 rogivande ljud eller stäng av.
4. - Tryck för att slå på/av enheten eller bekräfta inställningarna.
5. - Tryck för att visa aktuell ljusinställning, tryck igen för att växla till stämningsljus.
6. - Tryck för att visa larminställning, tryck igen för att slå på/av alarmet, eller justera inställningarna i klock- och larminställningsläget.
  - Tryck och håll in för att öppna larminställningsläget.
7. - Tryck för att visa den aktuella inställningen, tryck igen för att växla diffuser-nivån.

## LCD-SKÄRM

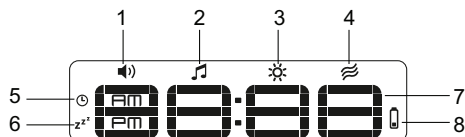


1. Enheten är i volym-inställningsläge
2. Det rogivande ljudet är på / enheten är i det rogivljud- inställningsläget.
3. Stämningsljuset är tänd / enheten är i stämnings-inställningsläget.
4. Diffusern är på / enheten är i diffuser-läge.
5. Alarmet är på / enheten är i larminställningsläge.
6. Insomningstimmern är inkopplad / enheten är i viloläge.
7. Tidsvisning
8. Lågt batteri-skärm (CR2032)

## KOMMA IGÅNG

## SÄTT I ETT CR2032 BATTERI

Denna enhet är utrustad med ett CR2032-batteri som backup strömkälla.

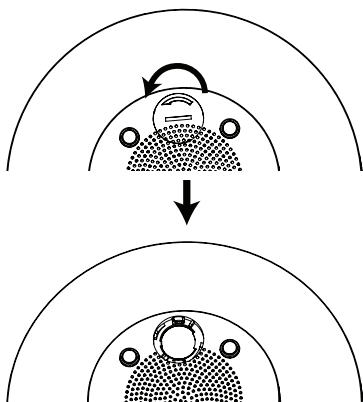

1. Öppna batterifackets lock genom att vrida det moturs med hjälp av ett mynt.
2. Sätt i ett CR2032 batteriet i facket, matcha polariteten.
3. Stäng batterifackets lock genom att vrida det medurs med hjälp av ett mynt.

## TILLSÄTT VATTEN

**NOTERA** Koppla inte in enheten i strömuttaget innan vatten fylls på.

1. Ta bort locket till vattentanken, håll i rumstempererat kranvatten i vattentanken. Överskrid inte **MAX**-markeringen.



2. Tillsätt några droppar av eteriska oljor i vattnet.
3. Sätt tillbaka locket.
4. Anslut strömadaptern till eluttaget. Se till att adaptern inte är blockerad och att det är lättillgänglig för enheten.
5. Tryck för att slå på enheten.

När vattnet nästan tar slut (omkring 50 ml kvar i enheten), kommer diffuser-funktionen att stanna automatiskt och kommer att fortsätta blinka tills enheten stängs av.

## NOTERA

- Använd inte destillerat vatten med denna produkt.
- Temperaturen på vattnet bör vara cirka 15-40 ° C.
- 100% naturlig eterisk olja bör användas.
- Stäng av enheten och dra ut stickproppen innan du flyttar eller rengör enheten.
- När vattnet fylls upp till markeringen **MAX**, diffunderar enheten dimma upp till 10 timmar ungefär, om insomningstimmern är inställd på **OFF**.

## KLOCKA

## STÄLL KLOCKAN

Ställ in klockan när enheten slås på för första gången, eller tryck och håll in i 8 sekunder tills tid-displayen blinkar.

1. Tryck för att ställa in 12/24-timmarsformatet, timme och minut. Tryck och håll in för att påskynda valet.
2. Tryck för att bekräfta.

## DIFFUSER

## STÄLL IN DIFFUSERN

1. Tryck en gång för att visa den aktuella inställningen. Skärmen visar .

**NOTERA** Skärmen återgår till ursprungsläge om inga knappar trycks in inom 2 sekunder.

2. Tryck igen för att växla till de olika spridande lägen - 1 (låg), 2 (Hög) eller **OFF**.

## STÄMNINGS LJUS

## STÄLL IN STÄMNINGS LJUS

1. Tryck oen gång för att visa den aktuella inställningen. Skärmen visar .
2. Tryck igen för att växla mellan olika stämningsljus-inställningar (**1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF**).

## ROGIVANDE LJUD

## STÄLL IN LJUD

1. Tryck en gång för att visa den aktuella inställningen. Skärmen visar .

**NOTERA** Skärmen återgår till ursprungsläge om inga knappar trycks in inom 2 sekunder.

2. Tryck igen för att växla mellan olika ljud (**1/2/3/4/5/6/OFF**).

## VOLYM

### STÄLL IN VOLYME

- Tryck **⏮** en gång för att visa den aktuella inställningen. Skärmen visar **⏮** .  
**NOTERA** Skärmen återgår till ursprungsläge om inga knappar trycks in inom 2 sekunder.
- Tryck **⏮** igen för att växla mellan olika volyminställningar – **1** (låg), **2** (medium), or **3** (hög).

## ALARM

Du kan ställa in ett larm för att slå på enheten automatiskt.

### STÄLL IN ALARMTID

- Tryck och håll in **⏸** i ca 2 sekunder för att gå in i inställningen för alarmtid. Skärmen visar **⏸** .
- Tryck **⏸** för att ställa in timme och minut. Tryck och håll in **⏸** att påskynda valet. Tryck **⏮** för att bekräfta.
- Tryck **⏮** för att växla mellan olika diffuser-lägen – **1** (Låg), **2** (Hög) eller **AV**, tryck sedan **⏮** för att bekräfta.
- Tryck **⏸** för att växla mellan olika ljusinställningar (**1/2/3/4/5/6/LOOP/OFF**), tryck sedan **⏮** för att bekräfta.
- Tryck **⏮** för att växla mellan olika ljudinställningar (**1/2/3/4/5/6/OFF**), tryck sedan **⏮** för att bekräfta.
- Tryck **⏮** för att växla mellan olika volyminställningar – **1** (Låg), **2** (Medium), eller **3** (Hög), tryck sedan **⏮** för att bekräfta.
- Alarmen är på. Enheten går till ursprungsläge och visar **⏸** .

### SÄTTA PÅ/AV ALARMET

- Tryck **⏸** .
- Tryck **⏸** igen för att växla alarmet på/av.

## INSOMNINGSFUNKTION

### STÄLL IN INSOMNINGSFUNKTIONEN

Tryck **z<sup>z</sup>** två gånger för att komma till timerinställningen, tryck sedan **z<sup>z</sup>** upprepade gånger för att växla timerinställningen.

**NOTERA** Skärmen återgår till ursprungsläge om inga knappar trycks in efter 2 sekunder.

När insomningstimen startar dess nedräkning , tryck **z<sup>z</sup>** för att visa den återstående tiden.

## SPECIFIKATIONER

L x B x H	200 x 200 x 82 mm (7.87 x 7.87 x 3.23 in)
VIKT	780 g
Vattentank volym	450 ml
<b>Drifttemperatur</b>	
Temperaturintervall (drift)	10 °C till 40 °C
Temperaturintervall (förvaring)	-20 °C till 60 °C
<b>Ström</b>	
Ingång	100-240V AC 50-60Hz
Utgång	12 V 1000mA

## OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår webbsajt [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com) för att ta reda på mer om Oregon Scientifics produkter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst på [info@oregonscientific.com](mailto:info@oregonscientific.com).

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserverar sig rätten att redigera och uttolka innehåll, terminologi och föreskrifter i denna manual samt att göra tillägg när som helst utan föregående meddelande. Om skillnader finns mellan den engelska versionen och andra språkversioner, gäller den engelska.

## KASSERING



I enlighet med EU direktiv 2011/65/EU och 2012/19/EU om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter samt deras kassering.

Det streckade symbolen över soptunnan som visas på utrustningen visar att, vid slutet av dess livslängd måste produkten samlas in separat från annat avfall.

Därför måste alla produkter som har nått slutet av sin livslängd ges till avfallshanterings centrum som specialiserar sig på separat insamling av elektriskt och elektroniskt avfall, eller returneras till återförsäljaren vid inköp av nya liknande utrustning på en-för-en-basis.

Korrekt separat insamling av utrustning som skickas för att återvinnas, behandlas och omhändertas på ett miljövänligt sätt bidrar till att förebygga eventuella negativa effekter på miljö och hälsa och optimerar återvinning och återanvändning av apparatens komponenter.

Felaktig kassering av produkten innebär tillämpning av administrativa påföljder enligt gällande lagstiftning.

## EU - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed deklarerar, Oregon Scientific , att denna **AuraBreeze Aroma Diffuser** (modell: WA638) uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EC. En kopia av den undertecknade och daterade försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran via vår kundservice på Oregon Scientific.





# 瑩韻香薰儀

## WA638

## 用戶手冊

### 目錄

簡介 .....	1
重要安全資訊 .....	1
注意事項 .....	1
包裝內容 .....	2
整體外觀 .....	2
俯視圖 .....	2
底視圖 .....	2
觸摸鍵 .....	2
LCD 顯示幕 .....	2
入門操作 .....	3
插入CR2032電池 .....	3
加水 .....	3
時鐘 .....	3
設定時鐘 .....	3
噴霧器 .....	3
設定噴霧器 .....	3
意境燈 .....	3
設定意境燈 .....	3
自然音樂 .....	3
設定音樂 .....	3
音量 .....	3
設定音量 .....	3
響鬧 .....	3
設定響鬧時間 .....	3
開啟/關閉響鬧器 .....	3
睡眠計時器 .....	3
設定睡眠計時器 .....	3
產品規格 .....	4
關於歐西亞 .....	4
處置方法 .....	4
符合聲明 .....	4

### 簡介

感謝您購買瑩韻香薰儀。此款香薰儀專為您居家休閒而設計。它為您提供了3種放鬆身心的功能：香薰噴霧、意境燈，以及自然音樂。

**註** 請妥善保存本手冊，以供您使用本產品時參考。本手冊包含操作步驟指引，以及您應該瞭解的技術規範和警告。

### 重要安全資訊

使用前請仔細閱讀本用戶手冊。

- 請按照維修和保養說明清潔本機。
- 為避免觸電和/或火災，請勿將本機浸入液體中。
- 移動本機和拔下插頭時，請勿拉扯電源線。
- 插入電源或操作時，請勿拆卸設備。
- 為避免觸電和/或火災危險，請勿以水溶性清潔劑或其他任何液體清理電源插口。
- 請勿用濕手接觸電源線。

- 請勿在超出本機預定用途或指定技術參數外使用本機。使用不當可能會造成損害。
- 除非在監管下使用，否則本產品不適合兒童或身體、感官或精神上能力障礙之人士。

**註** 本產品技術規格和本使用者手冊內容如有更改，恕不另行通知。

### 注意事項

#### 使用須知


- 使用本機時請輕拿輕放。
- 請使用已過濾的自來水而不是蒸餾水。加入精油前請加入足量的水。
- 定期用乾布清除灰塵。灰塵累積過多容易造成火災危險。
- 請將本機放置在乾燥、平穩和防水的表面上。
- **請立即以乾布擦拭顯示屏上多餘之精油以免裝置受損。**
- 為了令房間內有更好的霧化分佈，請將本機放於較高的位置，並讓霧氣直接進入空曠地方。
- 請照顧好兒童，確保兒童不會把玩本機。
- 加入適量精油即可。
- 棄置產品時，請確保將其單獨收集以進行特殊廢物處理。
- 未經製造商許可，不得複製本手冊上的內容。
- 僅允許使用精油。

#### 禁止事項

- 取下水箱蓋將液體倒空之前，請勿將本機倒置。
- 請勿將水、清潔劑或其他液體通過開口倒入風扇。
- 請勿將本機放在柔軟表面上，如坐墊、地毯，以免阻塞進氣口。
- 請勿隨意篡改本機內部零件。否則不予保養維修。
- 請勿讓本機放在過度受力、震動、充滿塵埃、溫度或濕度過高的環境中。
- 本機運作時，請勿用報紙、窗簾等覆蓋本機。
- 請勿將霧氣直接對準任何電器、傢俱、植物、油漆或熱源排放。
- 請勿直接從排霧口吸入霧氣。
- 請勿阻礙本機的進氣口和出氣口。
- 請勿使用已被人飲用過的水。
- 請勿直接將本機放置在地板上。如果地板直接接觸霧氣的時間過長，可能會造成地板損壞。
- 請勿在潮濕處使用。
- 請勿將水箱水位裝滿超過 MAX 標記。
- 請勿將本機浸入水中。如果液體潑灑在本機上，請使用柔軟且不起毛的布立即將水擦乾。
- 請勿使用研磨性或腐蝕性材料擦拭本機。
- 請勿使用溫度超過40℃的水。

包裝內容


觸摸鍵

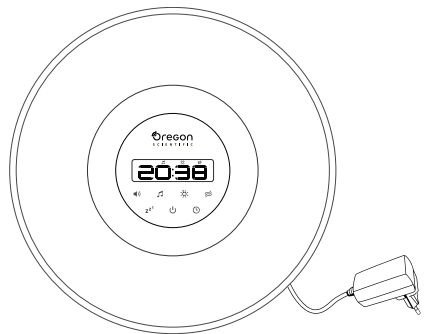

1台主機和1個插頭


整體外觀

俯視圖

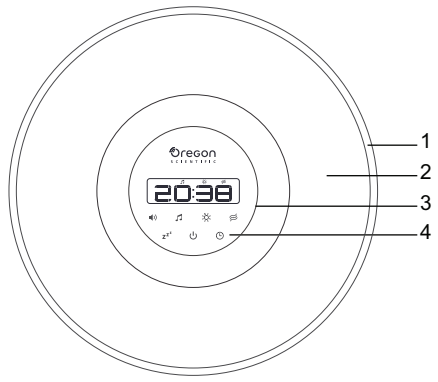


- 1. 水箱
- 2. 水箱蓋
- 3. LCD顯示屏
- 4. 觸控鍵

底視圖

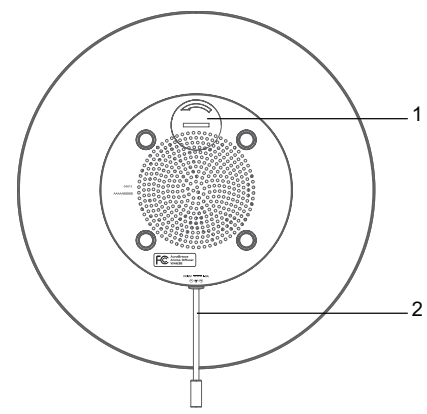


- 1. CR2032電池盒
- 2. 電源線連接至插頭

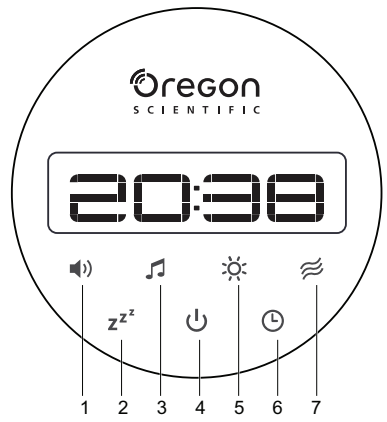

1. - 按下可顯示現時音量設定，再次按下可調校音量。
2. - 按下以顯示睡眠計時器的剩餘時間。按兩次以進入計時器設定模式，重複按下則可以切換計時器設定。
3. - 按下可顯示現時音樂設定，再次按下可調校6種自然音樂或關閉。
4. - 按下可開/關本機或確認設定。
5. - 按下可顯示現時意境燈設定，再次按下可調校意境燈設定。
6. - 按下顯示響鬧設定，再次按下可開啟或關閉響鬧，或調整時鐘設定模式和響鬧設定模式中的設定。  
- 長按可進入響鬧設定模式。
7. - 按下可顯示現時噴霧等級設定，再次按下可調校噴霧等級。

LCD 顯示幕

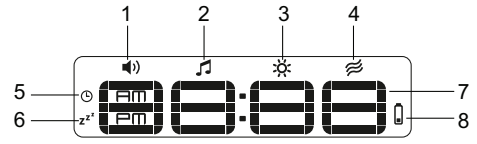


1. 本機處於音量設定模式
2. 自然音樂開啟/本機處於自然音樂設定模式
3. 意境燈開啟/本機處於意境燈設定模式
4. 噴霧器開啟/本機處於噴霧等級設定模式
5. 響鬧器開啟/本機處於響鬧設定模式
6. 睡眠計時器開啟/本機處於睡眠定時設定模式
7. 時間顯示
8. 噴霧器低電量顯示 (CR2032)

## 入門操作

### 插入CR2032電池

此裝置配備了一顆CR2032 電池，以作後備電源之用。

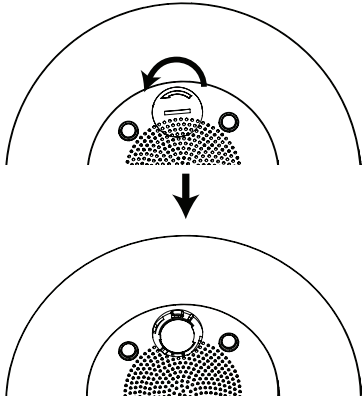


1. 使用硬幣順時針方向轉動電池盒蓋，以將盒蓋打開。
2. 將CR2032電池插入電池盒，注意電池極性。
3. 使用硬幣以順時針方向轉動電池槽蓋，以將槽蓋關閉。

### 加水

**註** 加水前，請勿將裝置插入電源插座中。

1. 取下水箱蓋，將室溫自來水倒入水箱。請勿超過MAX標記。

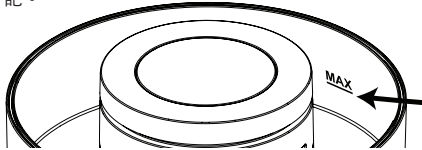

2. 在水中添加適量精油。
3. 將蓋子蓋好。
4. 將電源插頭連接到電源插座上。確保插頭沒有受阻，並可以容易地接入本機。
5. 按下 啟動本機。

當水差不多用完時（裝置內只剩餘約 50 毫升），擴散功能會自動停止， 將繼續閃爍，直至本機關閉。

#### 註

- 請勿使用蒸餾水。
- 水溫應在 15 - 40°C 之間。
- 請使用 100% 天然精油。
- 移動或清潔本機之前，請關閉本機並將插頭從電源上拔下。
- 如果關閉睡眠計時器，水缸的水可持續噴霧約 10 小時。

## 時鐘

### 設定時鐘

當本機第一次開啟時，請設定時鐘，或按住 持續 8 秒，直到時間顯示開始閃爍。

1. 按下 可設定 12 小時 / 24 小時格式，以及小時和分鐘。長按 可加快選擇。
2. 按下 以確認。

## 噴霧器

### 設定噴霧器

1. 按下 一次，可顯示現時設定。螢幕將顯示 。
- 註** 如果沒有按下任何鍵，2 秒後螢幕回到閒置狀態。
2. 再次按下 調校不同噴霧模式 - 1（低），2（高）或關閉。

## 意境燈

### 設定意境燈

1. 按下 一次，可顯示現時設定。螢幕將顯示 。
2. 再次按下 可調校不同的意境燈設定（1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 循環 / 關閉）。

## 自然音樂

### 設定音樂

1. 按下 一次，可顯示現時設定。螢幕將顯示 。
- 註** 如果沒有按下任何鍵，2 秒後螢幕回到閒置狀態。
2. 再次按下 可調校不同的音樂（1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 關閉）。

## 音量

### 設定音量

1. 按下 一次，可顯示現時設定。螢幕將顯示 。
- 註** 如果沒有按下任何鍵，2 秒後螢幕回到閒置狀態。
2. 再次按下 調校不同音量模式 - 1（低），2（中）或 3（高）。

## 響鬧

您可以設定響鬧器自動開啟本機。

### 設定響鬧時間

1. 按住 約 2 秒，進入響鬧時間設定。螢幕將顯示 。
2. 按下 可設定開啟的時間。長按 可加快選擇。按下 進行確認。
3. 再次按下 調校不同噴霧等級模式 - 1（低），2（高）或關閉，然後按下 以確認。
4. 按下 可調校不同的意境燈設定（1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 循環 / 關閉），然後再按下 以確認。
5. 按下 可調校不同的音樂設定（1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 關閉），然後再按下 以確認。
6. 再次按下 調校不同的音量設定 - 1（低），2（中）或 3（高），然後按下 以確認。
7. 響鬧器設定為開。本機返回閒置狀態並顯示 。

### 開啟/關閉響鬧器

- 按下 可顯示設定的響鬧時間。
- 再次按下 可開啟/關閉響鬧。

## 睡眠計時器

### 設定睡眠計時器

按下 兩次以進入計時器設定，然後重覆按下 以切換睡眠計時器設定。

- 註** 如果沒有按下任何鍵，2 秒後螢幕回到閒置狀態。
- 當睡眠計時器開始倒數，按下 可顯示剩餘時間。

產品規格

長x寬x高	200 x 200 x 82 mm (7.87 x 7.87 x 3.23 in)
重量	780 克
水缸容量	450 毫升
工作溫度	
溫度範圍（工作）	10℃至40℃
溫度範圍（儲存）	-20℃至60℃
功率	
輸入	100-240V AC 50-60Hz
輸出	12 V 1000mA

關於歐西亞

瀏覽我們的網站[www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)瞭解更多關於歐西亞的產品。

如有任何疑問，請聯絡我們的客戶服務

[info@oregonscientific.com](mailto:info@oregonscientific.com).

Oregon Scientific Global Distribution Limited保留權利，隨時行使獨立裁決權，於未事前通知情況下詮釋和解釋本用戶手冊之任何內容、條款與條件並修改之。若英語版本與任何其他語言版本有任何不一致處，將以英語版本為準。

處置方法



根據歐洲聯盟指令2011/65/EU及2012/19/EU，關於使用電力或電子儀器危機物品的限制，以及其廢物的處置方法。

裝置上那個畫上交叉的垃圾箱圖案，表示當裝置的使用壽命完結時，必須將它和其他廢物分開收集。

因此，任何產品到了其使用壽命完結之時，必須將它們送往廢物處置中心，並特定要將這些電力及電子儀器與其他廢物分開收集，或在購買相類似的新產品時，以舊換新的方式將它們送回給零售商。

適當地分開收集這些儀器，並將其以環境相容的方式來回收、處理及棄置，可以避免損害環境及健康，以及可以盡量將裝置的組件回收再用。

根據現行法律，胡亂處置此產品的用戶可能會負上行政處罰。

符合聲明

Oregon Scientific 特此聲明**螢韻香薰儀**(型號：WA638)符合 EMC 2004/108/EC 的指令。已簽署及載有日期的符合聲明副本，Oregon Scientific 客戶服務人員會經要求下提供。



# 莹韵香熏仪

## WA638

### 用户手册

#### 目录

简介 .....	1
重要安全信息 .....	1
注意事项 .....	1
包装内容 .....	2
整体外观 .....	2
俯视图 .....	2
底视图 .....	2
触摸键 .....	2
LCD 显示屏 .....	2
入门操作 .....	3
插入CR2032电池 .....	3
加水 .....	3
时钟 .....	3
设置时钟 .....	3
喷雾器 .....	3
设置喷雾器 .....	3
意境灯 .....	3
设置意境灯 .....	3
自然音乐 .....	3
设置音乐 .....	3
音量 .....	3
设定音量 .....	3
响闹 .....	3
设定响闹时间 .....	3
打开/关闭响闹器 .....	3
睡眠定时器 .....	4
设定睡眠定时器 .....	4
产品规格 .....	4
关于欧亚 .....	4
处置方法 .....	4
符合声明 .....	4

#### 简介

感谢您购买莹韵的香熏仪。此款香熏喷雾器专为您居家休闲而设计。它具备3种可放松身心的功效：香熏治疗、心情转换灯，以及舒缓音乐。

**注意** 请妥善保管本手册，以便您使用本产品时参考。本手册包含分步操作指导，以及您应该了解的技术规范和警告。

#### 重要安全信息

使用前请仔细阅读本用户手册。

- 请按照维护和保养说明清洁本机。
- 为避免触电和/或火灾，请勿将本机浸入液体中。
- 移动本机和拔下适配器时，请勿拉扯电源线。
- 插入电源或操作时，请勿拆卸设备。
- 为避免触电和/或火灾危险，请勿以水溶性清洁剂或其他任何液体清理电源插口。
- 请勿用湿手接触电源线。

- 请勿在超出本机预定用途或指定技术参数外使用本机。使用不当可能会造成损害。
- 除非在监管下使用，否则本产品不适合儿童及身体、感官或精神上能力障碍之人士。

**注意** 本产品技术规格和本用户手册内容如有更改，恕不另行通知。


#### 注意事项

##### 使用须知

- 使用本机时请轻拿轻放。
- 请使用已过滤的自来水而不是蒸馏水。加入精油前请加入足量的水。
- 定期用干布清除灰尘。灰尘累积过多容易造成火灾隐患。
- 请将本机放置在干燥、平稳和防水的表面上。
- **请立即用干布擦拭显示屏上多余的精油，以免机器受损。**
- 为了在房间内实现更好的雾化分布，请将本机放于较高的位置，并让雾气直接进入空旷区。
- 请照顾好儿童，确保儿童不会把玩本机。
- 加入适量精油即可。
- 产品废弃时，请确保将其单独收集以进行特殊废弃物处理。
- 未经制造商许可，不得转载本手册上的内容。
- 仅允许使用精油。

##### 禁止事项


- 取下水箱盖将液体倒空之前，请勿将本机上下倒置。
- 请勿将水、清洁剂或其他液体通过开口倒入风扇。
- 请勿将本机放在柔软表面上，如靠垫、地毯，以免阻塞通风入口。
- 请勿随意篡改本机内部组件。否则不予保修。
- 请勿让本机暴露在过度受力、震动、充满尘埃、温度或湿度过高的环境中。
- 本机运作时，请勿用报纸、窗帘等覆盖本机。
- 请勿将雾气直接对准任何家电、家具、植物、油漆或热源排放。
- 请勿直接从排雾口吸入雾气。
- 请勿阻碍本机的进气口和出气口。
- 请勿使用已被人饮用过的水。
- 请勿直接将本机放置在地板上。如果地板直接接触雾气的时间过长，可能会造成地板损坏。
- 请勿在潮湿处使用。
- 请勿将水箱水位装满超过 MAX 标记。
- 请勿将本机浸入水中。如果液体泼洒在本机上，请使用柔软且不起毛的布立即将水擦干。
- 请勿使用研磨性或腐蚀性材料擦拭本机。
- 请勿使用温度超过40℃的水。

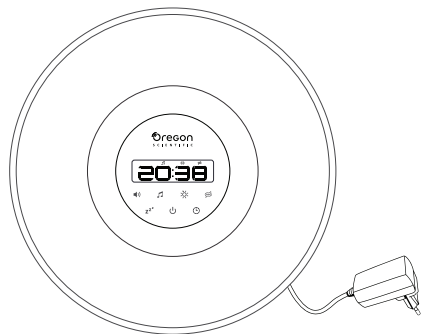

1台主机和1个适配器


整体外观

俯视图

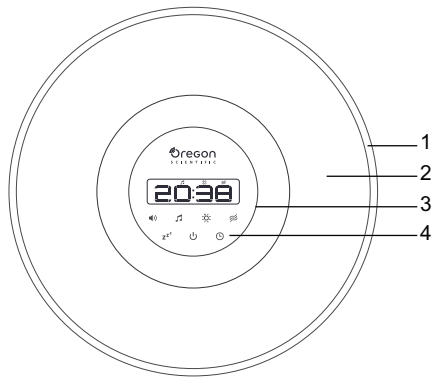


- 1. 水箱
- 2. 水箱盖
- 3. LCD显示屏
- 4. 触摸键

底视图

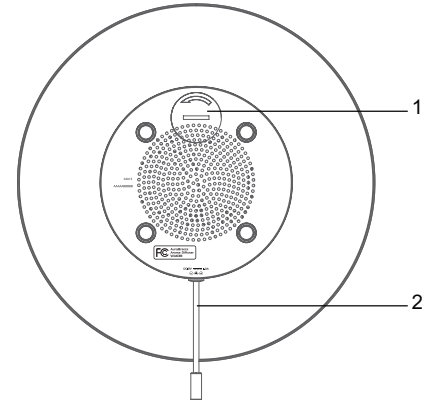


- 1. CR2032电池仓
- 2. 电源线连接至适配器

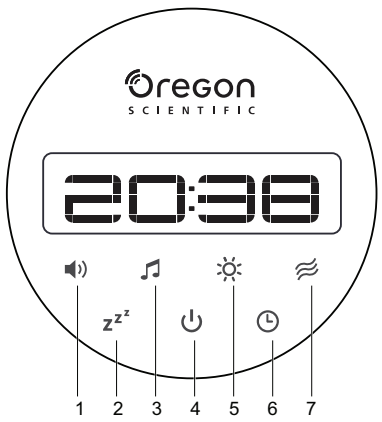

- 1. - 按下可显示当前音量设置，再次按下可切换音量。
- 2. - 按下以显示睡眠定时器的剩余时间。按两次以进入定时器设置模式，重复按下则可以切换定时器设置。
- 3. - 按下可显示当前音乐设置，再次按下可切换6种自然音乐或关闭
- 4. - 按下可开/关本机或确认设置。
- 5. - 按下可显示当前心情转换灯设置，再次按下可切换心情转换灯设置。
- 6. - 按下可显示响闹设置，再次按下可开启或关闭响闹，或调整时钟设定模式和响闹设定模式中的设置。  
- 长按可进入响闹设定模式。
- 7. - 按下可显示当前喷雾等级设置，再次按下可切换喷雾等级。

LCD 显示屏

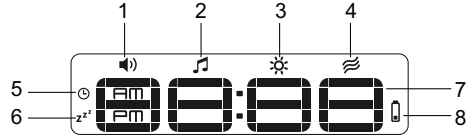


- 1. 本机处于音量设置模式
- 2. 自然音乐开启/本机处于自然音乐设置模式
- 3. 心情转换灯开启/本机处于心情转换灯设置模式
- 4. 喷雾器开启/本机处于喷雾等级设置模式
- 5. 响闹器开启/本机处于响闹设置模式
- 6. 睡眠定时器开启/本机处于睡眠定时设置模式
- 7. 时间显示
- 8. 喷雾器低电量显示 (CR2032)

## 入门操作

### 插入CR2032电池

此装置配备了一颗CR2032 电池，以作后备电源之用。

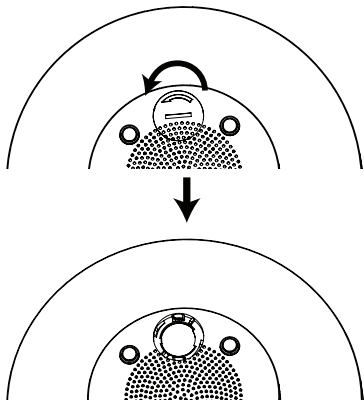




1. 使用硬币顺时针方向转动电池槽盖，以将槽盖打开。
2. 将CR2032电池插入电池盒，注意极性匹配。
3. 使用硬币以顺时针方向转动电池槽盖，以将槽盖关闭。

### 加水

**注意** 加水前，请勿将装置插入电源插座中。

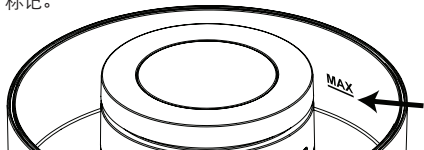1. 取下水箱盖，将室温自来水倒入水箱。请勿超过MAX 标记。




2. 在水中添加适量精油。
  3. 将盖子盖好。
  4. 将电源适配器连接到电源插座上。确保适配器未受阻，并可以方便地接入本机。
  5. 按下  启动本机。
- 当水差不多用完时（装置内只剩余约 50 毫升），扩散功能会自动停止， 将继续闪烁，直至本机关闭。




#### 注意

- 请勿在本产品使用蒸馏水。
- 水温应在 15 - 40℃ 之间。
- 请使用 100% 天然精油。
- 移动或清洁本机之前，请关闭本机并将适配器从电源上拔下。
- 如果关闭睡眠定时器，水缸的水可持续喷雾约 10 小时。

## 时钟




### 设置时钟

当本机第一次开启时，请设置时钟，或按住  持续 8 秒，直到时间显示开始闪烁。

1. 按下  可设置 12 小时 / 24 小时格式，以及小时和分钟。长按  可加快选择。
2. 按下  进行确认。




## 喷雾器

### 设置喷雾器

1. 按下  一次，可显示当前设置。屏幕将显示 。  
**注意** 如果没有按下任何键，2 秒后屏幕返回至空闲状态。
2. 再次按下  切换不同喷雾模式 - 1（低），2（高）或关闭。




## 意境灯

### 设置意境灯

1. 按下  一次，可显示当前设置。屏幕将显示 。
2. 再次按下  可切换不同的意境灯设置（1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 循环 / 关闭）。




## 自然音乐

### 设置音乐

1. 按下  一次，可显示当前设置。屏幕将显示 。  
**注意** 如果没有按下任何键，2 秒后屏幕返回至空闲状态。
2. 再次按下  可切换不同的音乐（1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 关闭）。

## 音量















### 设定音量

1. 按下  一次，可显示当前设置。屏幕将显示 。  
**注意** 如果没有按下任何键，2 秒后屏幕返回至空闲状态。
2. 再次按下  切换不同音量模式 - 1（低），2（中）或 3（高）。



## 响闹

您可以设置响闹方式自动开启本机。

### 设定响闹时间

1. 按住  约 2 秒，进入响闹时间设置。屏幕将显示 。
2. 按下  可设置开启的时间。长按  可加快选择。按下  进行确认。
3. 再次按下  切换不同喷雾等级模式 - 1（低），2（高）或关闭，然后按下  以确认。
4. 按下  可切换不同的心情转换灯设置（1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 循环 / 关闭），然后再按下  以确认。
5. 按下  可切换不同的音乐设置（1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 关闭），然后再按下  以确认。
6. 再次按下  切换不同的音量设置 - 1（低），2（中）或 3（高），然后按下  以确认。
7. 响闹器设置为开。本机返回空闲状态并显示 。

### 打开/关闭响闹器

- 按下  可显示设定的响闹时间。
- 再次按下  可打开/关闭响闹。

睡眠定时器

设定睡眠定时器

按下 **z<sup>z</sup>** 两次以进入定时器设置，然后重复按下 **z<sup>z</sup>** 以切换睡眠定时器设置。

**注意** 如果没有按下任何键，2秒后屏幕返回至空闲状态。  
当睡眠定时器开始倒计时，按下 可显示剩余时间。

产品规格

L x W x H	200 x 200 x 82 毫米 (7.87 x 7.87 x 3.23 英寸)
重量	780 克
水缸容量	450 毫升
工作温度	
温度范围（工作）	10℃至40℃
温度范围（储存）	-20℃至60℃
功率	
输入	100-240V AC 50-60Hz
输出	12 V 1000mA


关于欧西亚

浏览我们的网站[www.oregonscientific.com.cn](http://www.oregonscientific.com.cn)了解更多关于欧西亚的产品。

如有任何疑问，请联络我们的客户服务  
[enquiry@oregonscientific.com.cn](mailto:enquiry@oregonscientific.com.cn).

Oregon Scientific Global Distribution Limited保留权利，随时行使独立裁决权，于未事前通知情况下诠释和解释本用户手册之任何内容、条款与条件并修改之。若英语版本与任何其他语言版本有任何不一致处，将以英语版本为准。

处置方法



根据欧洲联盟指令2011/65/EU及2012/19/EU，关于使用电力或电子仪器危机物品的限制，以及其废物的处置方法。

装置上那个画上交叉的垃圾箱图案，表示当装置的使用寿命完结时，必须将它和其他废物分开收集。

因此，任何产品到了其使用寿命完结之时，必须将它们送往废物处置中心，并特定要将这些电力及电子仪器与其他废物分开收集，或在购买相类似的新产品时，以旧换新的方式将它们送回给零售商。

适当地分开收集这些仪器，并将其以环境相容的方式来回收、处理及弃置，可以避免损害环境及健康，以及可以尽量将装置的组件回收再用。

根据现行法律，胡乱处置此产品的用户可能会负上行政处罚。

符合声明

Oregon Scientific 特此声明莹韵香熏仪(型号: WA638)符合 EMC 2004/108/EC 的指令。已签署及载有日期的符合声明副本，Oregon Scientific 客户服务人员会经要求下提供。

